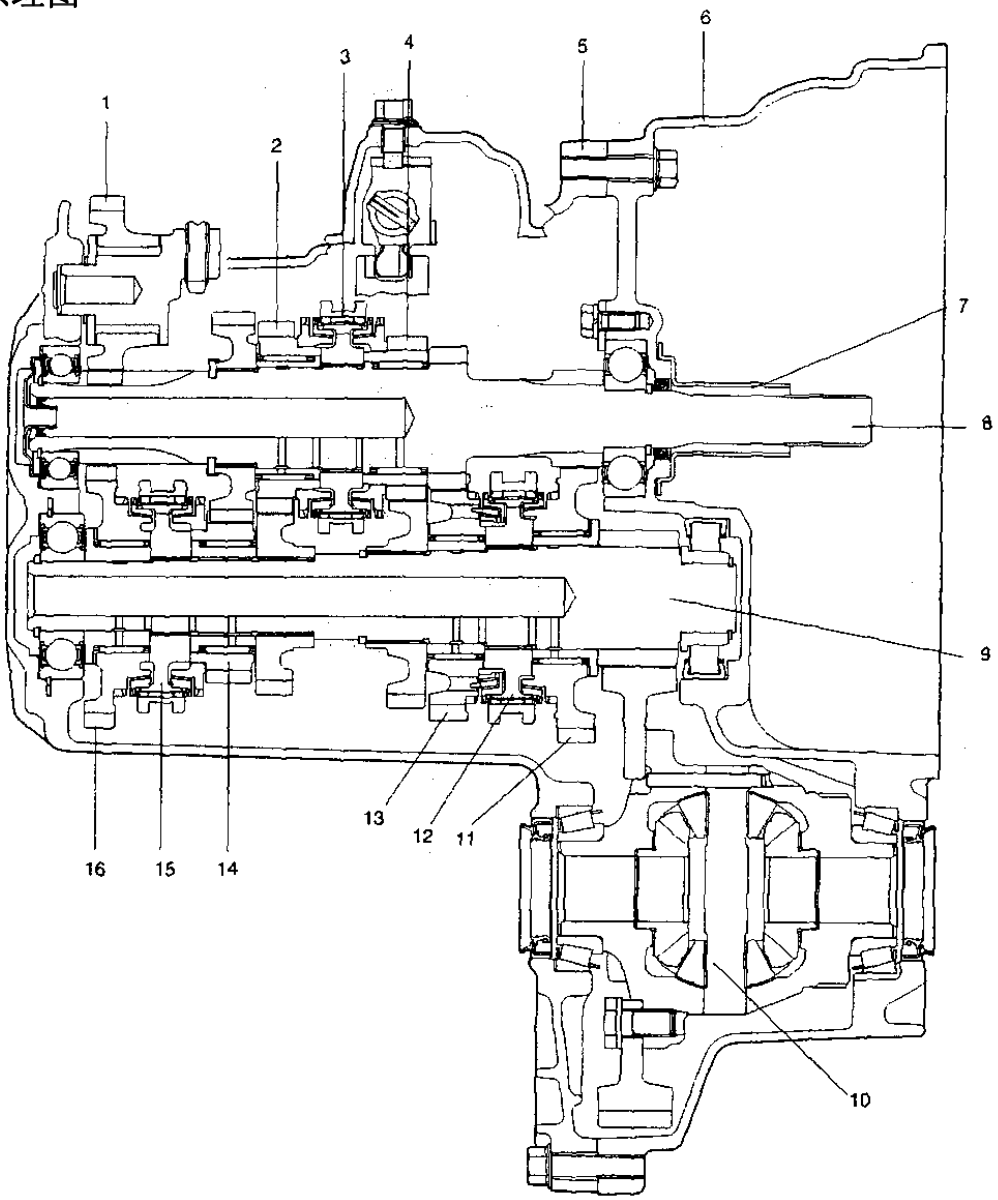
FREE 10% PREVIEW (1/37 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/222235-multi-brand-generic-ecu-file-pdf

QR523 变速器维修手册

FREE 10% PREVIEW (2/37 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/222235-multi-brand-generic-ecu-file-pdf

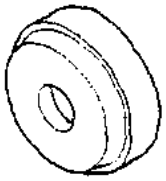
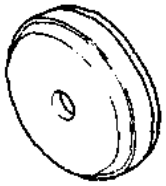
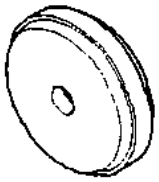
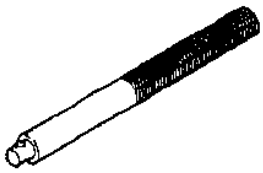
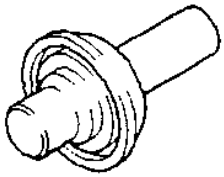
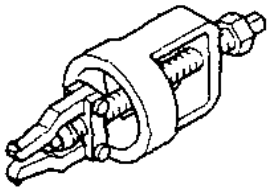
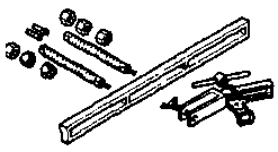
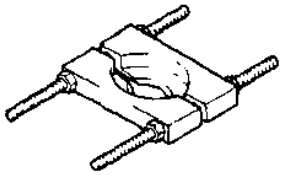
原理图



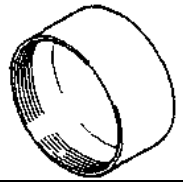
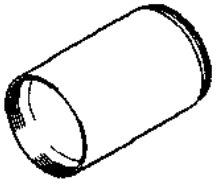
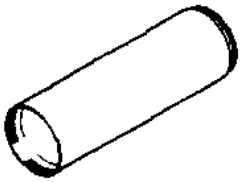
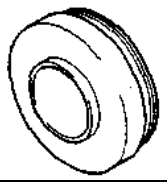
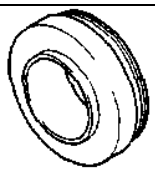
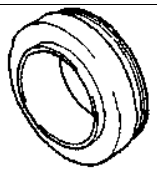
1. 惰轮总成
2. 四档主动齿轮
3. 三、四档同步器
4. 三档主动齿轮
5. 变速箱壳体
6. 离合器壳体
7. 分离轴承座
8. 输入轴
9. 输出轴
10. 差速器总成
11. 一档从动齿轮
12. 一、二档同步器
13. 二档从动齿轮
14. 五档从动齿轮
15. 五、倒档同步器
16. 倒档齿轮

FREE 10% PREVIEW (3/37 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/222235-multi-brand-generic-ecu-file-pdf

专用工具

工具	代号	名称	用途
	MB990926	安装器接头	安装油封-输入轴-
	MB990934	安装器接头	安装轴承外座圈
	MB990935	安装器接头	安装外座圈-差速器前、后轴承
	MB990938	手柄	与安装器接头一起使用
	MD998325	油封-差速器安装器	安装油封-差速器
	MD998346	轴承外座圈拆卸器	拆卸轴承外座圈
	MD998772	气门弹簧压缩器	拆卸轴承外座圈
	MD998801	轴承拆卸器	安装/拆卸齿轮、轴承及套筒

FREE 10% PREVIEW (4/37 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/222235-multi-brand-generic-ecu-file-pdf

工具	代号	名称	用途
	MD998812	安装器盖	与安装器和安装器接头一起使用
	MD998813	安装器(100)	与安装器盖和安装器接头一起使用
	MD998814	安装器接头(200)	与安装器盖和安装器接头一起使用
	MD998816	安装器接头(30)	安装输入轴前轴承
	MD998817	安装器接头(34)	安装输出轴后轴承
	MD998818	安装器接头(38)	安装输入轴轴承、轴承内座圈、倒档齿轮、滚针轴承、轴套-倒档齿轮轴承
	MD998819	安装器接头(40)	安装轴套-5、倒档同步器、差速器前后轴承、轴套-4 档齿轮和轴套-5 档齿轮
	MD998822	安装器接头(46)	安装轴套-1 档齿轮、轴套-2 档齿轮和 3 档齿轮
	MD998823	安装器接头(48)	安装差速器轴承内座圈，差速器轴承

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 4-Page Preview (Total: 37 Pages)

Chery T11 QR523 Transmission Repair Manual

DOWNLOAD FULL 37-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->