

FREE 10% PREVIEW (1/3 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/183404-multi-brand-generic-ecu-file-pdf


2.8、后备箱开启开关

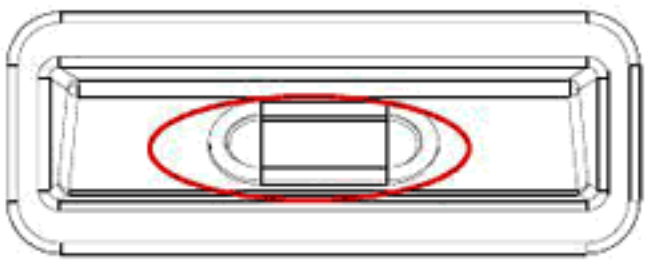

后备箱开启开关正面

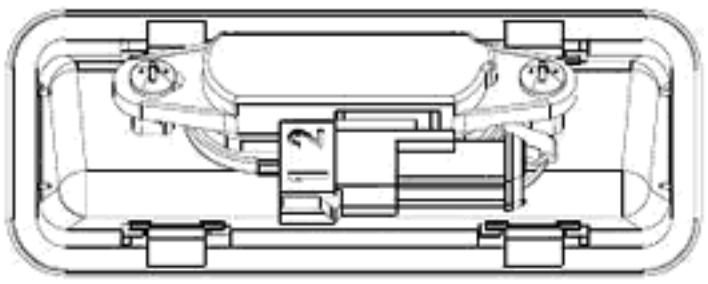

后备箱开启背面图

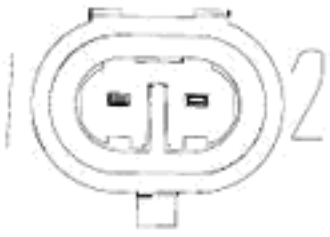

开关插件端口

识图方向为母端视图（插接件端）

管脚 Pin	功能 Function	信号类型 Signal type	导线截面积 Wire section area	导线颜色 Wire color	备注 Remark
1	后备箱解锁信号	输出信号	0.35	V	防盗线圈
2	接地		0.35	Br	防盗线圈

第四章 PEPS 故障码分析处理

一、诊断流程

1	车辆进入修理厂

2	客户问题分析

3	读取故障码

有故障码	转至步骤 4
无故障码	转至步骤 6

4	记录故障码，然后清除故障码

5	证实和再现故障：模拟故障发生状态，重新读取故障码

有故障码	当前故障码。转至步骤 7
无故障码	历史故障码。转至步骤 8

6	无故障码故障维修，然后转至步骤 9

7	根据故障码表进行故障排除，然后转至步骤 9

未经本公司书面允许，不得复制、翻译或摘录。本公司明确保留按照法律规定有关版权的一切权利。

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 3 Pages)

Chery Arrizo 5/7 PEPS Fault Code Analysis and Trunk Switch Wiring

DOWNLOAD FULL 3-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->