FREE 10% PREVIEW (1/126 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/251124-toyota-honda-nissan-generic-ecu-file-pdf

前言

本维修手册是为广汽日野汽车有限公司的以下车型提供电路信息支持。

适用于配备有E13C、P11C发动机的FS1E、FS2P、SH2P、SS1E、SS2P、FY1E和FY2P系列。至于维修条目，请参见驾驶员手册。

本手册中所有的信息和规格都是基于发布前的最新产品。

广汽日野汽车有限公司保留随时更改的权利，并无需事先通知。

请注意以下出版物也是车辆部件和系统的相关维修手册。

手册名称	Pub. No. 刊号
底盘维修手册	S1-HSSE03C
E13C发动机维修手册	S5-HE13E02B
P11C 发动机维修手册	S5-HP11E01C

广汽日野汽车有限公司

FREE 10% PREVIEW (2/126 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/251124-toyota-honda-nissan-generic-ecu-file-pdf

索引：汽车底盘归类

广汽日野汽车有限公司

电气线路

维修手册

广汽日野汽车有限公司。
未经广汽日野汽车有限公司的书面许可，
不得对本手册的全部内容或部分内容进行复制或复印。
2012年2月版

FREE 10% PREVIEW (3/126 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/251124-toyota-honda-nissan-generic-ecu-file-pdf

电气线路

EL02-001

图表 **EL02-2**
如何查看本章 EL02-2
线路图目录 EL02-7
线路图 EL02-9
线束间连接器插接件 EL02-90
接合连接器 EL02-99
继电器位置 EL02-103
保险丝和继电器座 EL02-104
插接座 EL02-110
线束连接线盒 EL02-112
易熔线盒 EL02-113
连接器索引 EL02-114

FREE 10% PREVIEW (4/126 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/251124-toyota-honda-nissan-generic-ecu-file-pdf


图表


如何查看本章

EN12Z1602J100001

1.线路图

(示例)

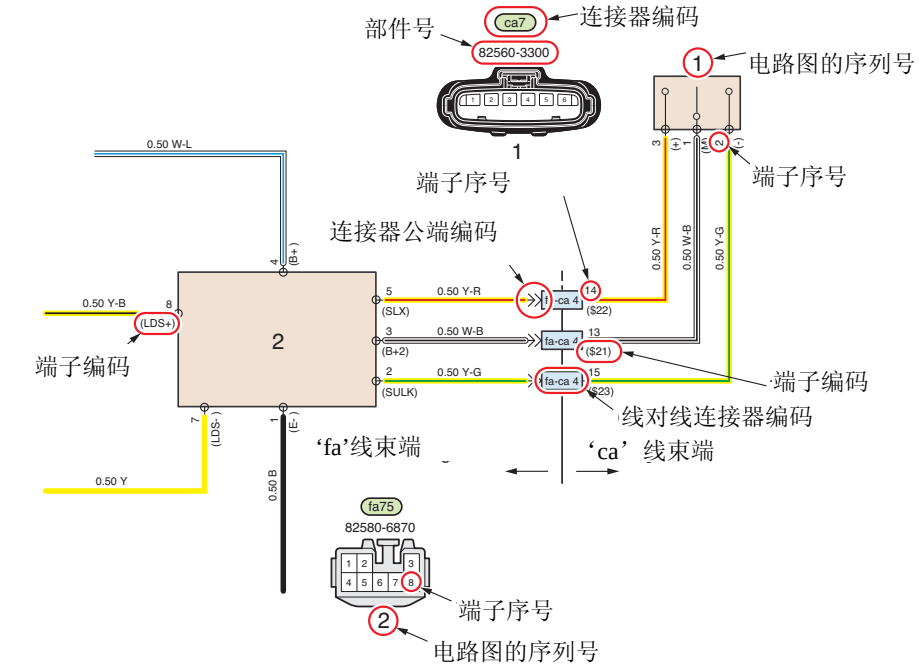

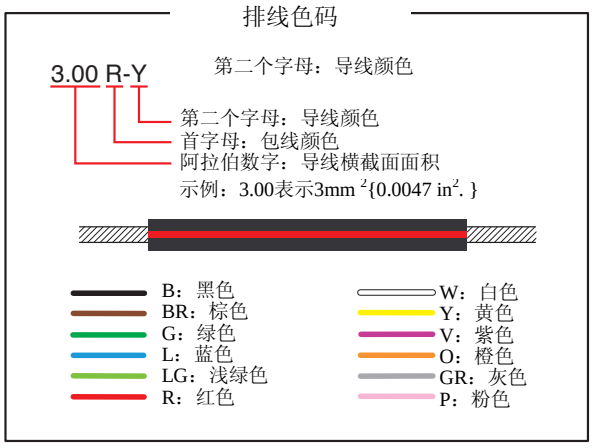


FREE 10% PREVIEW (5/126 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/251124-toyota-honda-nissan-generic-ecu-file-pdf


2.线束间连接器插接器

SAPH12Z160200002

插接器编码
此例表示‘ca’线束（驾驶仓主线束）需与‘cb’线束（前端线束）连接，也就是3号线到线连接器。

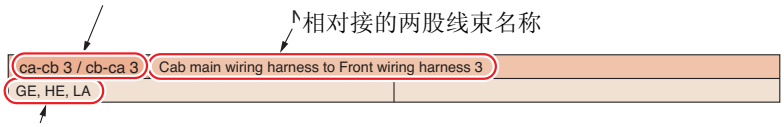

在‘线路图’中说明某插接器的电路图编号

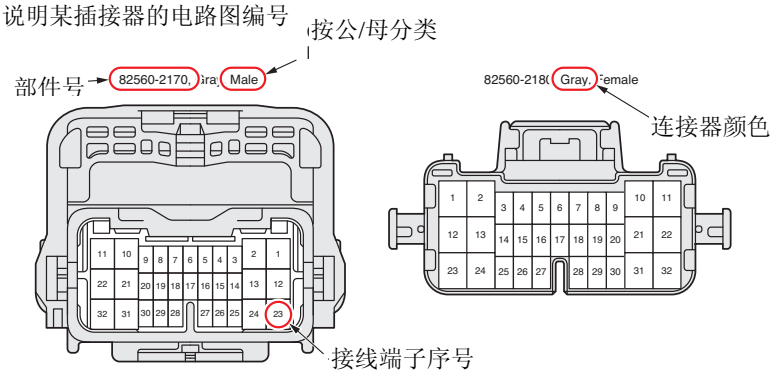


左端：连接器公端或‘ca’线束（驾驶仓主线束）
右端：连接器母端或‘cb’线束（前端线束）

FREE 10% PREVIEW (6/126 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/251124-toyota-honda-nissan-generic-ecu-file-pdf

3.接合连接器




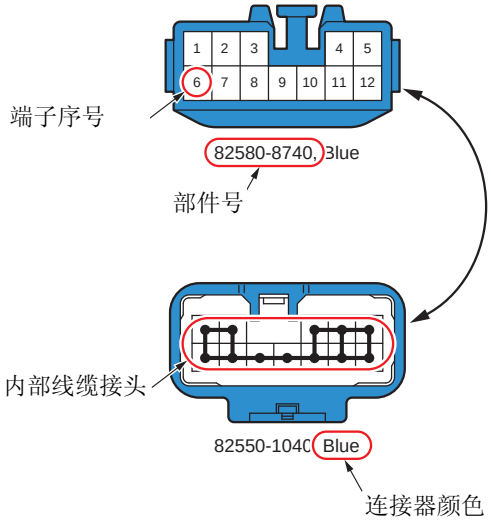


FREE 10% PREVIEW (7/126 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/251124-toyota-honda-nissan-generic-ecu-file-pdf

4.保险丝和继电器座

保险丝和继电器座
端子排列

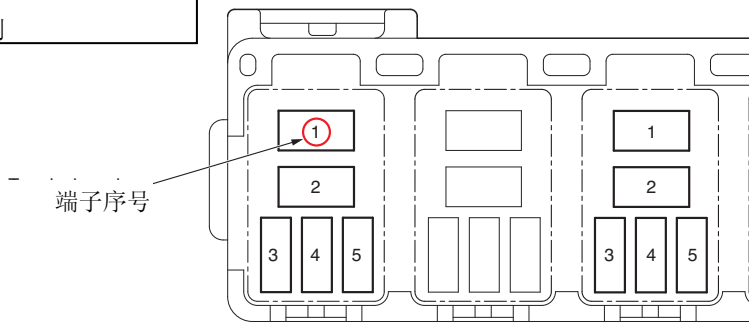

继电器排列

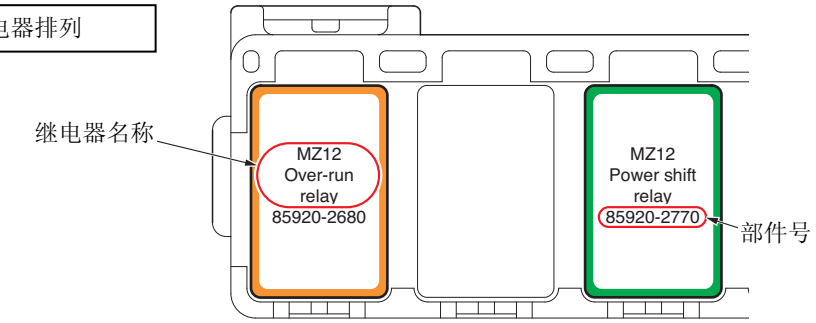

FREE 10% PREVIEW (8/126 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/251124-toyota-honda-nissan-generic-ecu-file-pdf

5.连接器索引

(示例)

EL02-192

在‘线路图’中说明某连接器的电路图编号

连接器索引

电气设备连接器

名称		插接器编号	部件号	电路或区域
A	防抱死制动系统诊断开关	ca100	82560-4100	HB

线束间连接器

插接器编号	名称	部件号		电路或区域
		公端	母端	
ca-cb 1	驾驶仓主线束到前端线束1	82560-2110	82560-2120	AA, AB, AD, AG, BA, BG, BH, CA, CB, CE, CH, CI, GA, GB, GC, GE, HA, HB, HC, HE, IA, LA, LE, MA

接合连接器

连接器编号	名称	部件号	电路或区域
Ca606	J/C ETC 14P	82560-3790 25880-1170	FA, IE

FREE 10% PREVIEW (9/126 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/251124-toyota-honda-nissan-generic-ecu-file-pdf

线路图内容

EN12Z1602J100002

电路			页码
A	A	电源电路	EL02-10
	B	接地电路 （共2个，第1个）	EL02-12
	C	接地电路 （共 2 个，第 2 个）	EL02-14
	D	发动机起动电路	EL02-16
	E	预热电路	EL02-18
	F	充电电路	EL02-20
	G	备用电源电路	EL02-21
B	A	仪表电路	EL02-22
	B	转速表电路	EL02-24
	C	燃油滤清器警报电路	EL02-26
	D	机油滤清器警报电路	EL02-27
C	A	前照灯电路	EL02-28
	B	前照灯光束控制电路	EL02-30
	C	转向灯、刹车灯和车尾灯电路（共2个，第1个）	EL02-32
	D	转向灯、刹车灯和车尾灯电路（共 2 个，第 2 个）	EL02-34
	E	倒车灯电路	EL02-36
	F	室内灯电路	EL02-38
	G	工作灯电路	EL02-40
D	A	喇叭电路	EL02-42
	B	点烟器电路	EL02-43
	C	电动车窗电路	EL02-44
	D	收音机/音频电路	EL02-46
	E	诊断接口电路	EL02-48
	F	诊断监测电路	EL02-49
	G	刮水器和洗涤器电路	EL02-50
	H	电动门锁电路	EL02-52
E	A	空调电路	EL02-54
F	A	第一共轨电路 （共2个，第1个）	EL02-56
	B	第一共轨电路 （共 2 个，第 2 个）	EL02-60
	C	第二共轨电路（尾气再循环与涡轮增压）	EL02-62
	D	第三共轨电路（防抱死制动系统）	EL02-66
	E	第四共轨电路（发动机缓速装置）	EL02-68
	F	第五共轨电路 (FS巡航)	EL02-70
	G	第六共轨电路（起动辅助）	EL02-72
	H	第七共轨电路（排气制动）	EL02-74
	I	第八共轨电路	EL02-76

FREE 10% PREVIEW (10/126 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/251124-toyota-honda-nissan-generic-ecu-file-pdf

电路			页码
G	A	防抱死制动系统电路	EL02-78
H	A	变速箱范围和分离器改变电路（带DC和ZF变速箱的车型）	EL02-80
I	A	电气电路，驾驶仓人工翻动以及悬吊的电路	EL02-82
J	A	动力输出控制电路	EL02-84
	B	动力输出副换挡电路	EL02-86
K	A	桥间差速锁止电路	EL02-87
	B	空气干燥器电路	EL02-88

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 10-Page Preview (Total: 126 Pages)

GAC Hino FS/SH/SS/FY Series Electrical Wiring Diagrams and Connector G

DOWNLOAD FULL 126-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->