
2011款HOWO天然气车型电气原理图—1

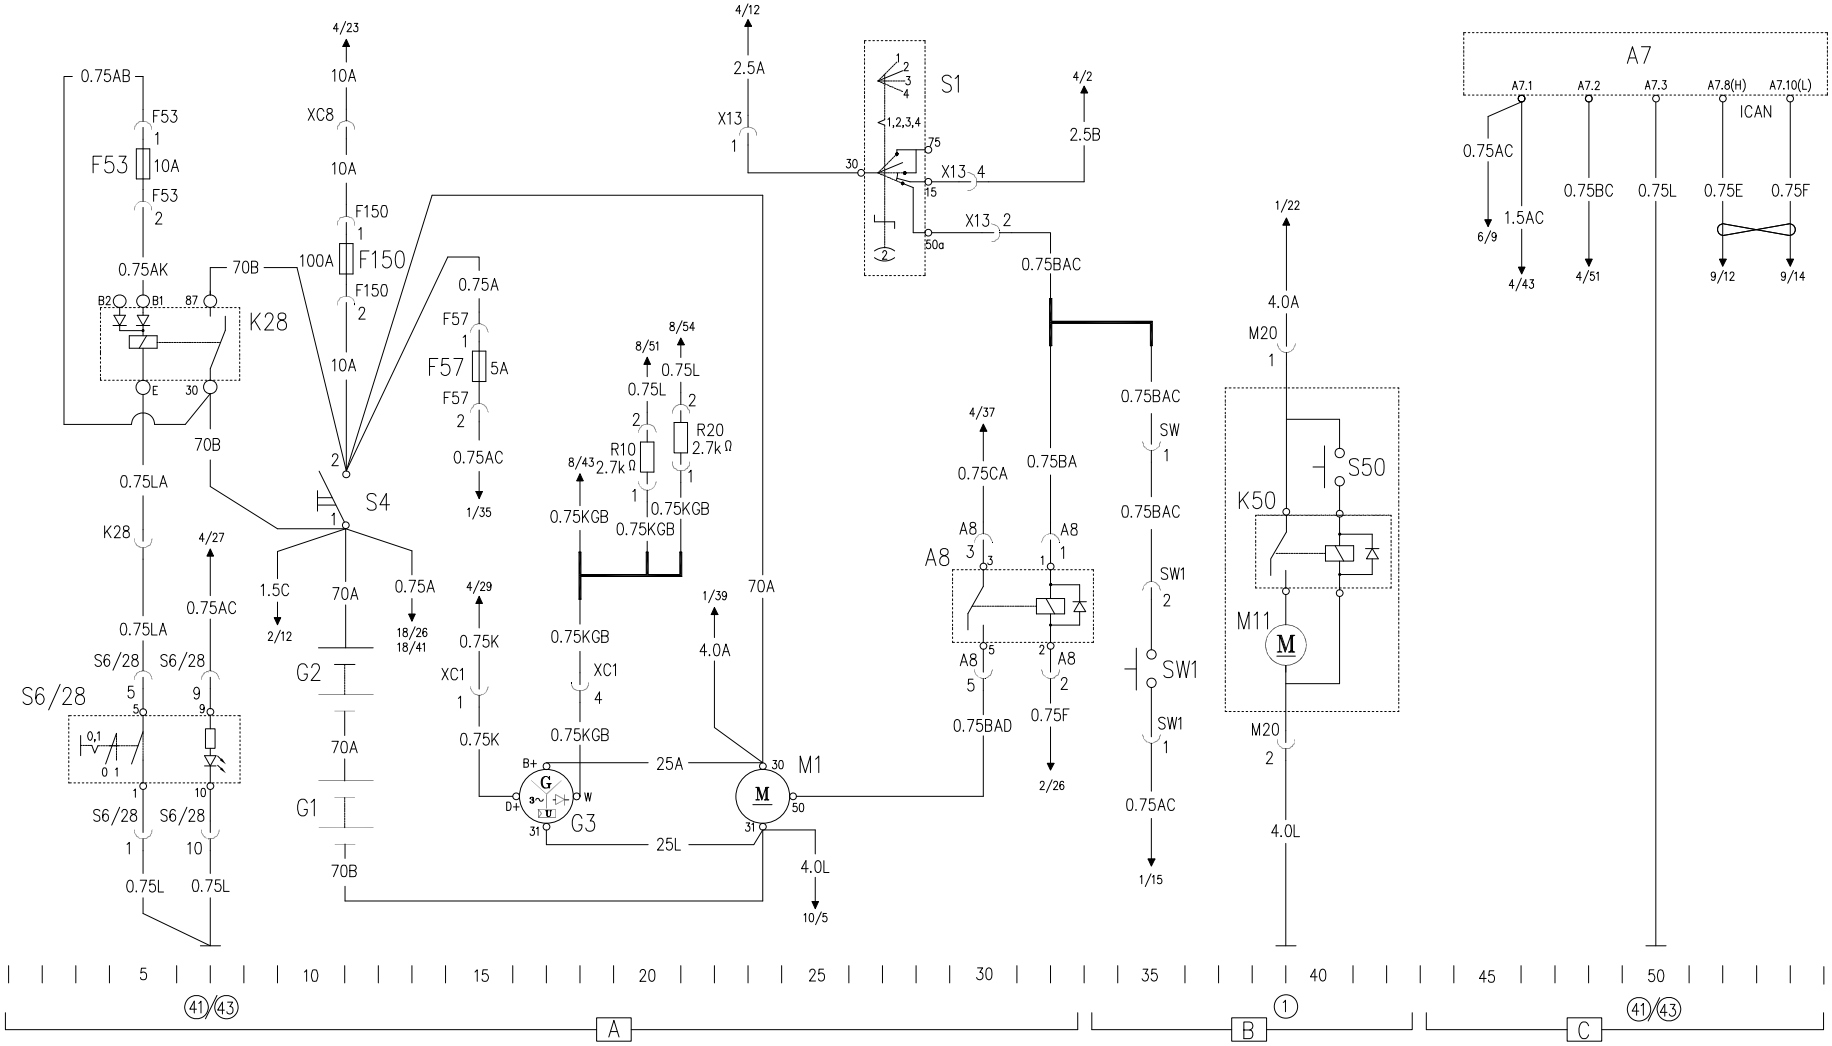

A8	20A起动继电器	S4	机械式电源总开关	A7	组合仪表
G1、G2	蓄电池	K28	电磁式电源总开关	D5	二极管
G3	交流发电机	F51	5A保险装置	F150	100A保险装置
M1	起动机	F53	10A保险装置	SW1	车下起动开关
S1	钥匙开关	K50	驾驶室翻转继电器		
S6/28	电源开关	M11	驾驶室翻转电动机		
R10、R20	2.7K电阻	S50	驾驶室举升按钮开关		

① 电瓶负极
41 驾驶室左部搭铁点
43 驾驶室右部搭铁点

A 电源系、起动系
B 车下起动装置、电动翻转驾驶室
C 组合仪表

技术状态截止到2011年01月10日，如有更改，恕不另行通知。

FREE 10% PREVIEW (1/4 pages) - Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/249080-sinotruk-howo-generic-ecu-file-pdf

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 4 Pages)

Sinotruk HOWO 2011 Natural Gas Vehicle Electrical Schematic and Wiring

DOWNLOAD FULL 4-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->