
FREE 10% PREVIEW (1/3 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/126597-dongfeng-generic-ecu-file-pdf

HVAC 控制单元连接器 A（32 针）
HVAC 控制单元连接器 B（24 针）

HVAC 控制单元连接器 A（32 针）

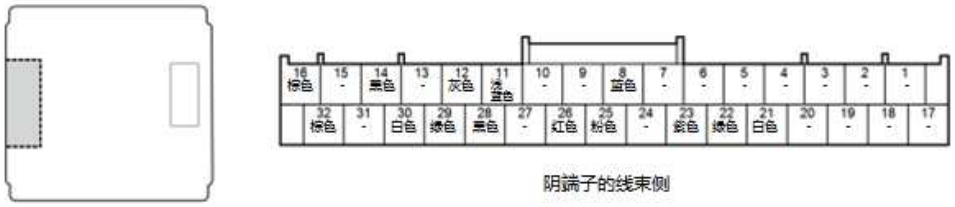

孔	端子名称	说明	信号
1	未使用	————	————
2	未使用	————	————
3	未使用	————	————
4	未使用	————	————
5	未使用	————	————
6	未使用	————	————
7	未使用	————	————
8	B-CAN_L	B-CAN 通信信号	车辆处于 ON 模式时：脉冲
9	未使用	————	————
10	未使用	————	————
11	TAM	检测车外空气温度传感器信号	车辆处于 ON 模式时：约 1.0－4.0 V（取决于车外空气温度）
12	SENSOR COM	传感器搭铁	车辆处于 ON 模式时：低于 0.2V
13	未使用	————	————
14	SOL IN	空调压缩机可调容积控制电磁阀搭铁	车辆处于 ON 模式时：低于 0.2V
15	未使用	————	————
16*1	+B BACKUP2	+B 电源	车辆处于 ON 模式时：蓄电池电压
17	未使用	————	————
18	未使用	————	————
19	未使用	————	————
20	未使用	————	————
21	RR DEF RLY CL-	后窗除雾器继电器信号	车辆处于 ON 模式且后窗除雾器/后视镜除雾器*2开关 ON 时：低于 0.2 V 车辆处于 ON 模式且后窗除雾器/后视镜除雾器*2开关 OFF 时：蓄电池电压
22	A/C PTC2 RLY CL-	PTC 加热器 A 继电器信号	车辆处于 ON 模式及 PTC 加热器 A 继电器打开：小于 0.2 V 车辆处于 ON 模式及 PTC 加热器 A 继电器关闭：蓄电池电压
23	A/C PTC4 RLY CL-	PTC 加热器 B 继电器信号	车辆处于 ON 模式及 PTC 加热器 B 继电器打开：小于 0.2 V 车辆处于 ON 模式及 PTC 加热器 B 继电器关闭：蓄电池电压
24	未使用	————	————

*1：带发动机节能自动启停系统
*2：带后视镜除雾器

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 3 Pages)

Honda Civic 2016-2017 HVAC Control Unit Connector A & B Pinout Diagram

DOWNLOAD FULL 3-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->