
FREE 10% PREVIEW (1/8 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/145010-toyota-honda-nissan-generic-ecu-file-pdf

SRS 指示灯

SRS 指示灯 (A) 表示故障与 SRS 有关。

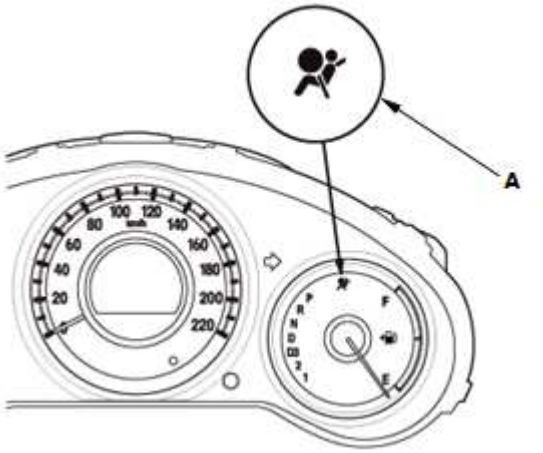

如果系统正常，将车辆转为 ON 模式时 SRS 指示灯应点亮，然后在 6 秒钟后熄灭。如果不是这样，则系统故障。

注意：


- 如果 SRS 指示灯点亮，并且不显示 SRS DTC，则进行 SRS 症状故障排除。

如何在 SRS 单元插接器中排除电路故障

所需专用工具

阳针脚探针 07ZAJ-RDJA110

1. 对 SRS 单元插接器 (A) 进行诊断或故障排除时，使用被查端子下的端子测试孔。从端子侧将检测仪或跨接线的针脚探针插入端子测试孔。

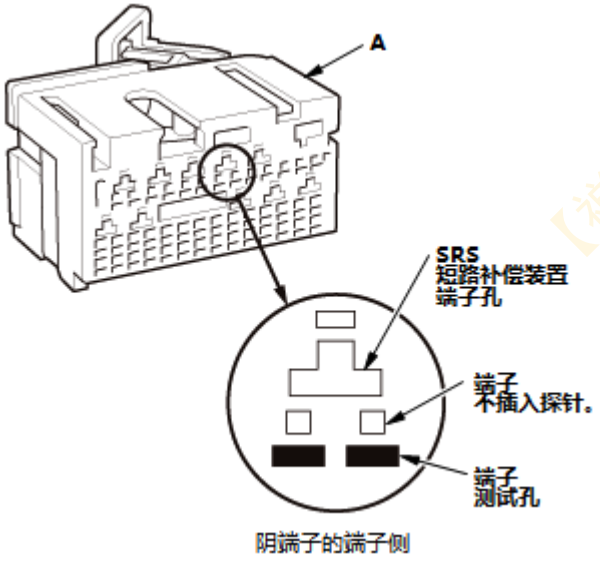

注意：

- 不要将检测仪或跨接线的针脚探针插入端子或 SRS 短路补偿端子孔。
- 为避免损坏插接器端子，不要插入测试设备探针、回形针或其他的替代品，以免损坏端子。损坏的端子会导致连接不良和测量不正确。

2. 将线束端子的一侧 (A) 连接到市售数字式万用表 (B) 上，并将端子的另一侧 (C) 连接到阳针脚探针上。

【禅哥-汽修大联盟】每人/年2千G，1万G好资料/视频/教程/数据！新会员先送1千G！还有红包！
德美日国产-新能源-柴油-工程师-改装-专检-防盗-电脑板-案例-课程-数据 V：1529-888-2340

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 8 Pages)

Honda Crider SRS Airbag System Troubleshooting and Connector Testing G

DOWNLOAD FULL 8-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->