FREE 10% PREVIEW (1/36 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/411732-gwm-baic-changan-generic-ecu-file-pdf

SRS

简述

车辆配置了安全辅助系统（SRS），由驾驶员安全气囊、副驾驶员安全气囊、左右气帘、前排座椅侧气囊、前碰撞传感器、侧碰撞传感器等组成。


在维修的过程中如果没有按照正确的程序进行操作，则可能会造成 SRS 意外展开，从而导致严重人身伤害。此外，如果在维修 SRS 零件过程中出现错误，则可能使 SRS 不能正常工作，所以，在对 SRS 系统进行检修前（包括零部件的拆卸、安装、检查、更换），一定要阅读以下注意事项，并谨慎操作。

1. 维护操作时应断开蓄电池负极，等待 90s 之后进行。另外拆下的负极用绝缘胶带缠好以便绝缘。SRS-ECU 内的电容器，在蓄电池断电后，为使在一定时间内让安全气囊展开，要保持一定的电能。所以如不等一段时间进行操作，可能会因为安全气囊误展开而引起重大的伤害事故。
2. 在进行安全气囊维护时，应该按本章指示的顺序及事项进行操作。
3. 一定要使用本章规定的实验仪器和专用工具进行操作。
4. 维护下述零件时，如果部件出现问题，一定要更换新零件。
   - 安全气囊控制元件（SRS-ECU）
   - 时钟弹簧
   - 驾驶员安全气囊模块
   - 乘员侧安全气囊模块
   - 驾驶员侧侧安全气囊模块
   - 乘员侧侧安全气囊模块
   - 驾驶员侧安全气帘模块
   - 乘员侧安全气帘模块
   - 驾驶员侧前排预紧安全带
   - 乘员侧前排预紧安全带
   - 前碰撞传感器
   - 侧碰撞传感器
   - 安全气囊线束
5. 在喷漆操作时，因为太热可能造成影响时，应把 SRS-ECU、安全气囊模块、时钟弹簧等部件取下来放好（85℃以上时）。
6. 当安全气囊系统维修好之后一定要使用诊断检测仪清除故障代码，以使警告灯正常工作。

【神哥 众筹联盟】每人 / 年1 - 2000G好资料 / 视频 / 教程 / 数据！新会员先送1千G！还有红包！
德美日国产 - 新能源 - 柴油 - 工程师 - 改装 - 专检 - 防盗 - 电脑板 - 案例 - 课程 V：1529 - 888 - 2340

FREE 10% PREVIEW (2/36 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/411732-gwm-baic-changan-generic-ecu-file-pdf

位置图

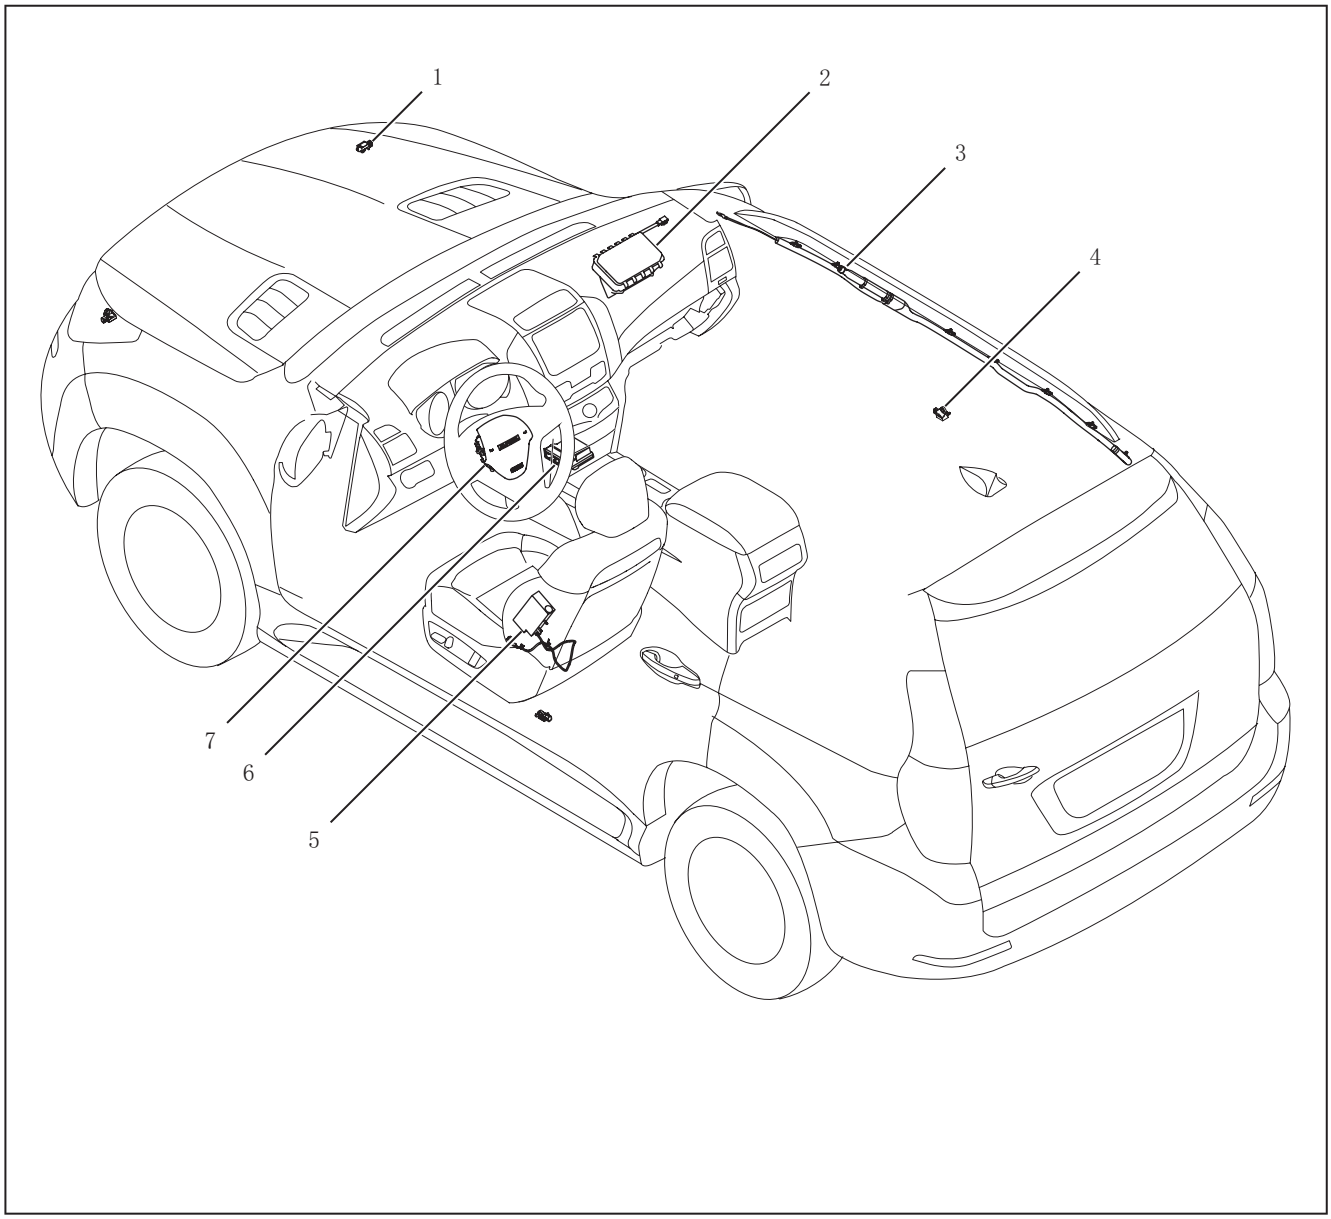

1. 前碰撞传感器总成总成
2. 副驾驶员安全气囊总成
3. 侧气帘
4. 侧碰撞传感器总成
5. 座椅侧气囊
6. 安全气囊 ECU
7. 主驾驶员安全气囊总成


【神哥 众筹联盟】每人 / 年1 - 2000G好资料 / 视频 / 教程 / 数据！新会员先送1千G！还有红包！
德美日国产 - 新能源 - 柴油 - 工程师 - 改装 - 专检 - 防盗 - 电脑板 - 案例 - 课程 V：1529 - 888 - 2340

FREE 10% PREVIEW (3/36 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/411732-gwm-baic-changan-generic-ecu-file-pdf


诊断与检测

安全气囊的搬运和存放


不得拆解安全气囊。安全气囊内无可维修的零部件。一旦安全气囊爆炸，则不能对其修理或再次使用。临时存放安全气囊时，请遵循以下操作前注意事项：

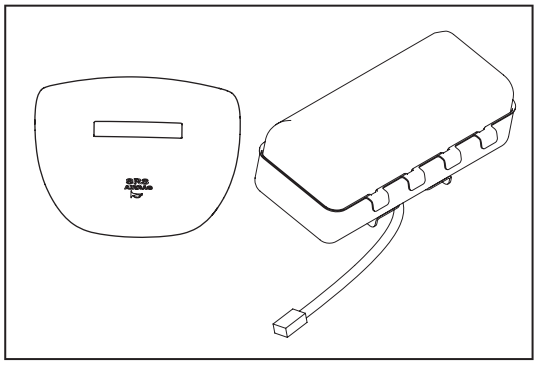


1. 存放已拆下的安全气囊时，带车标面应朝上放置。不得将其它物品放置在已拆下的安全气囊上

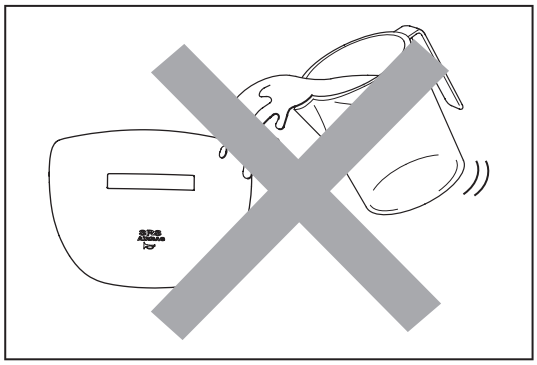

2. 为避免损坏安全气囊，不得使其与机油、润滑脂、清洁剂或水接触

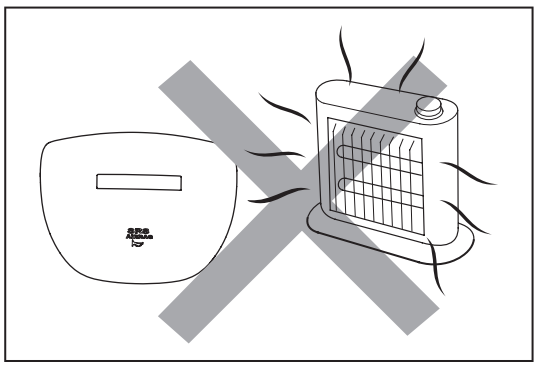


3. 将拆下的安全气囊放在安全、平整且远离强热源（超过85℃）处
4. 不得对安全气囊进行电气检查，例如测量电阻

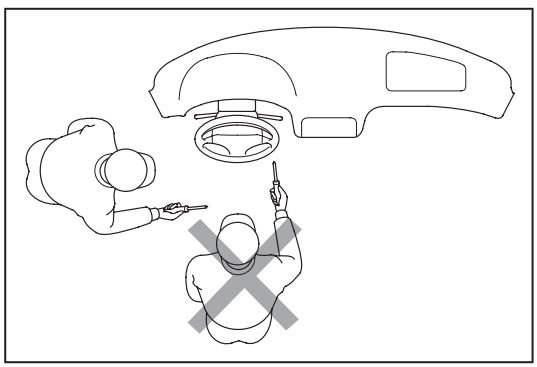

5. 拆下、检查或更换安全气囊时，不得站在安全气囊总成的前面

【神哥 众筹联盟】每人 / 年1 - 2000G好资料 / 视频 / 教程 / 数据！新会员先送1千G！还有红包！
德美日国产 - 新能源 - 柴油 - 工程师 - 改装 - 专检 - 防盗 - 电脑板 - 案例 - 课程 V：1529 - 888 - 2340

FREE 10% PREVIEW (4/36 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/411732-gwm-baic-changan-generic-ecu-file-pdf

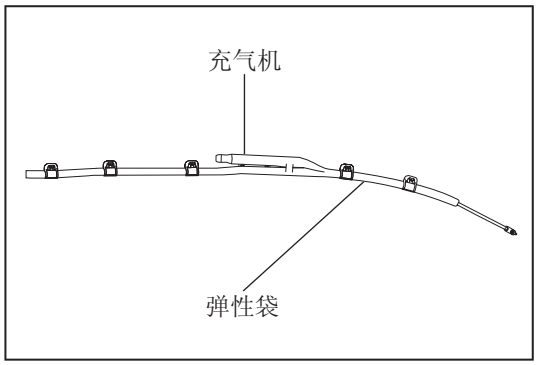

6. 侧面安全气帘充气机总成是一个长筒形接合装置，包括一个充气机、弹性袋
7. 拆下或安装侧面安全气帘充气机总成时，不得移动弹性袋

装备侧安全气囊的座椅

装备侧安全气囊的座椅靠背上标识有“侧安全气囊”（“SIDE AIRBAG”）字样。

进行清洁工作时，不得使用液体浸透座椅，并且不得使蒸汽溅洒在座椅上。

不得修理撕裂或磨损的座椅靠背罩。如有磨损或撕裂，请更换新的座椅靠背罩。

侧安全气囊发生碰撞爆炸后，应使用新品更换侧安全气囊和座架。如果座椅靠背垫裂开，必须将其更换。

不得将市场售卖的配件（装饰罩、座垫、座椅加热器以及灯具等）放置在座椅上。

【神哥 众筹联盟】每人 / 年1 - 2000G好资料 / 视频 / 教程 / 数据！新会员先送1千G！还有红包！
德美日国产 - 新能源 - 柴油 - 工程师 - 改装 - 专检 - 防盗 - 电脑板 - 案例 - 课程 V：1529 - 888 - 2340

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 4-Page Preview (Total: 36 Pages)

GWM Haval H9 SRS Airbag System Repair Manual and ECU Pinout

DOWNLOAD FULL 36-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->