

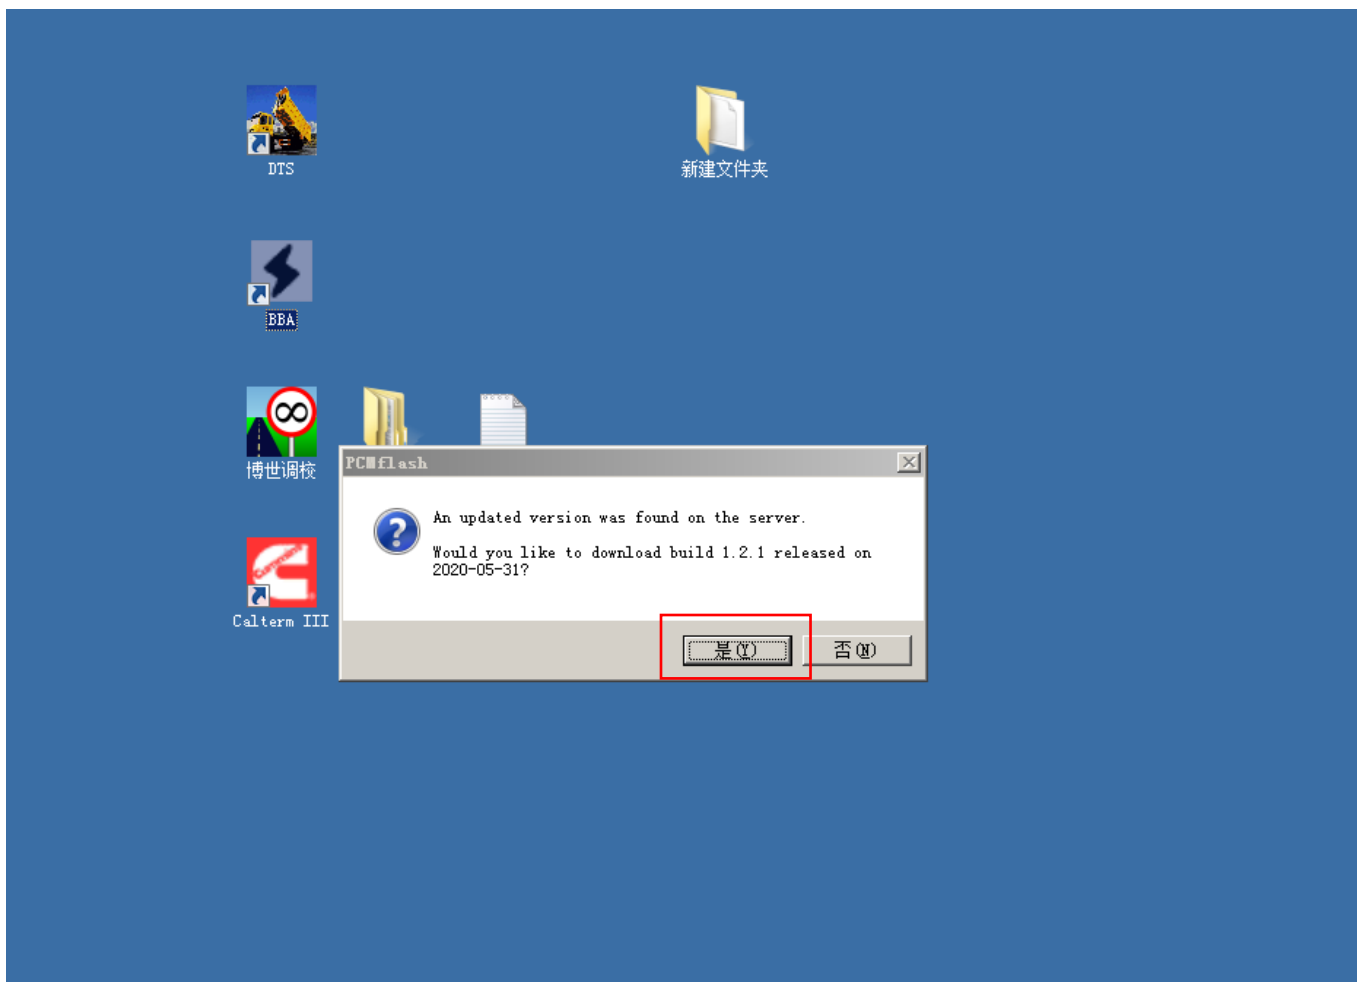



# 博世使用方式：

点击打开BBA

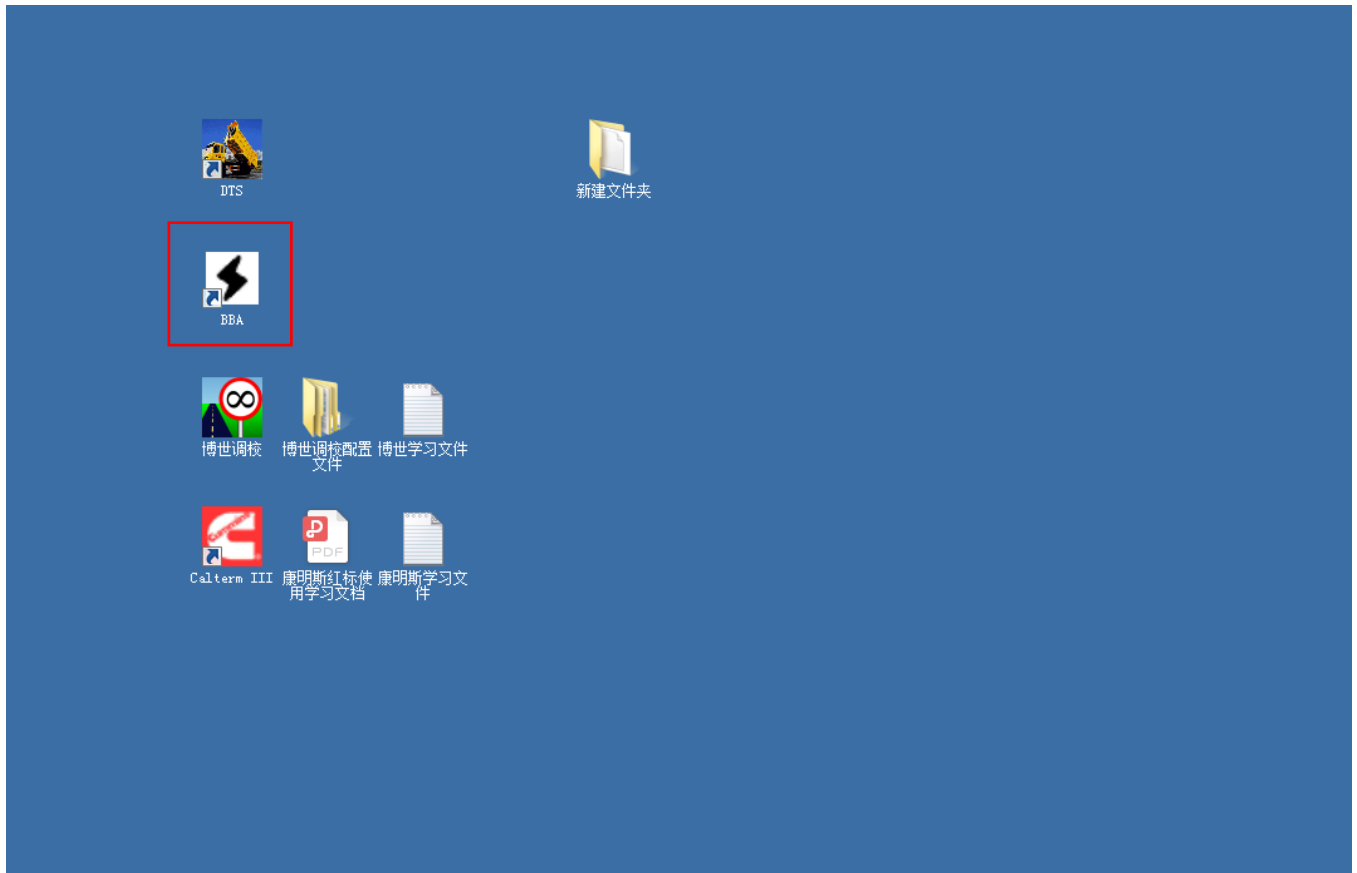


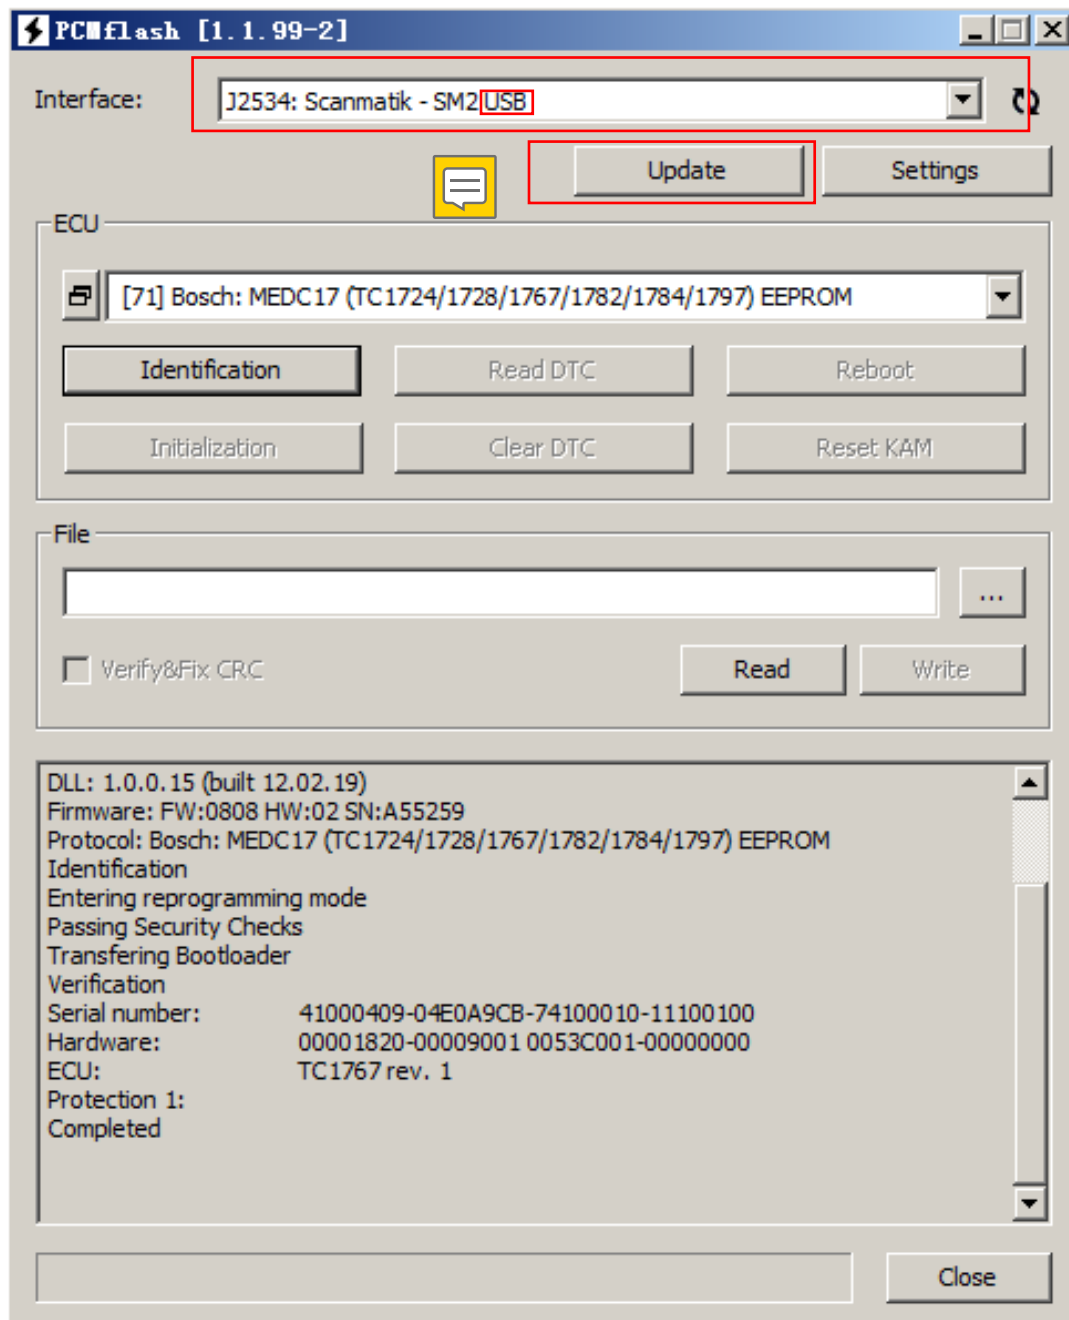


选择后面有 USB 字母的选项  
再点击Update

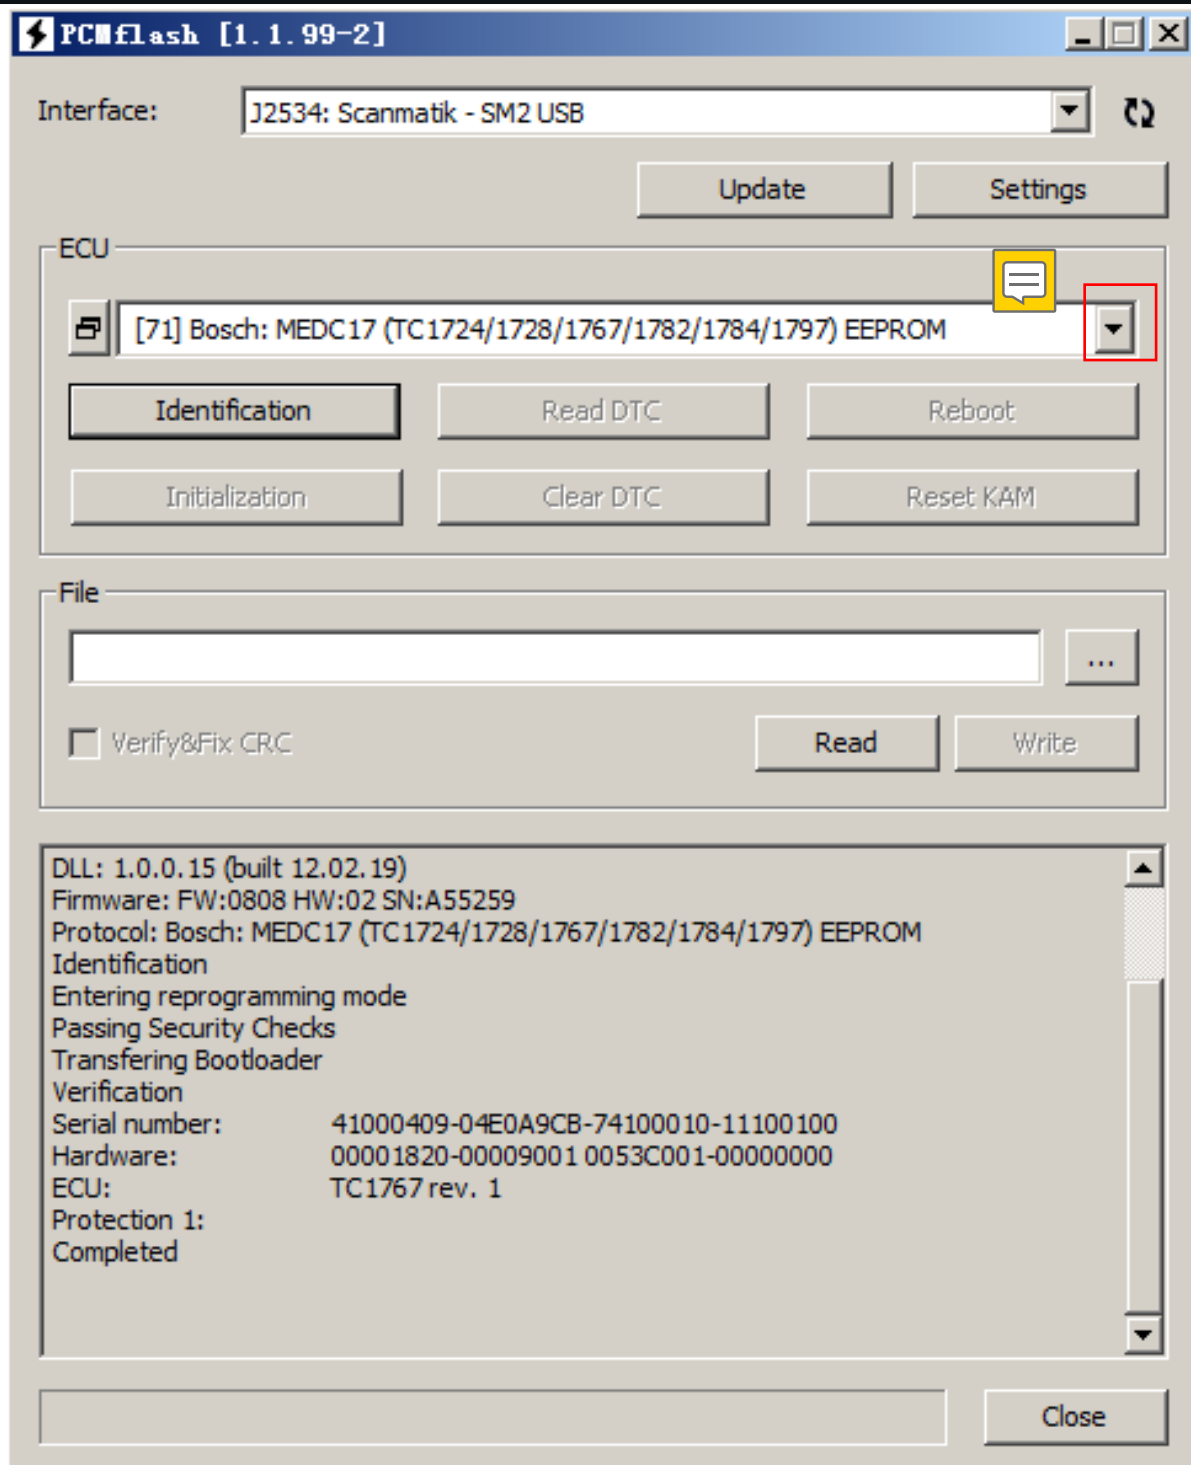

点击红框三角

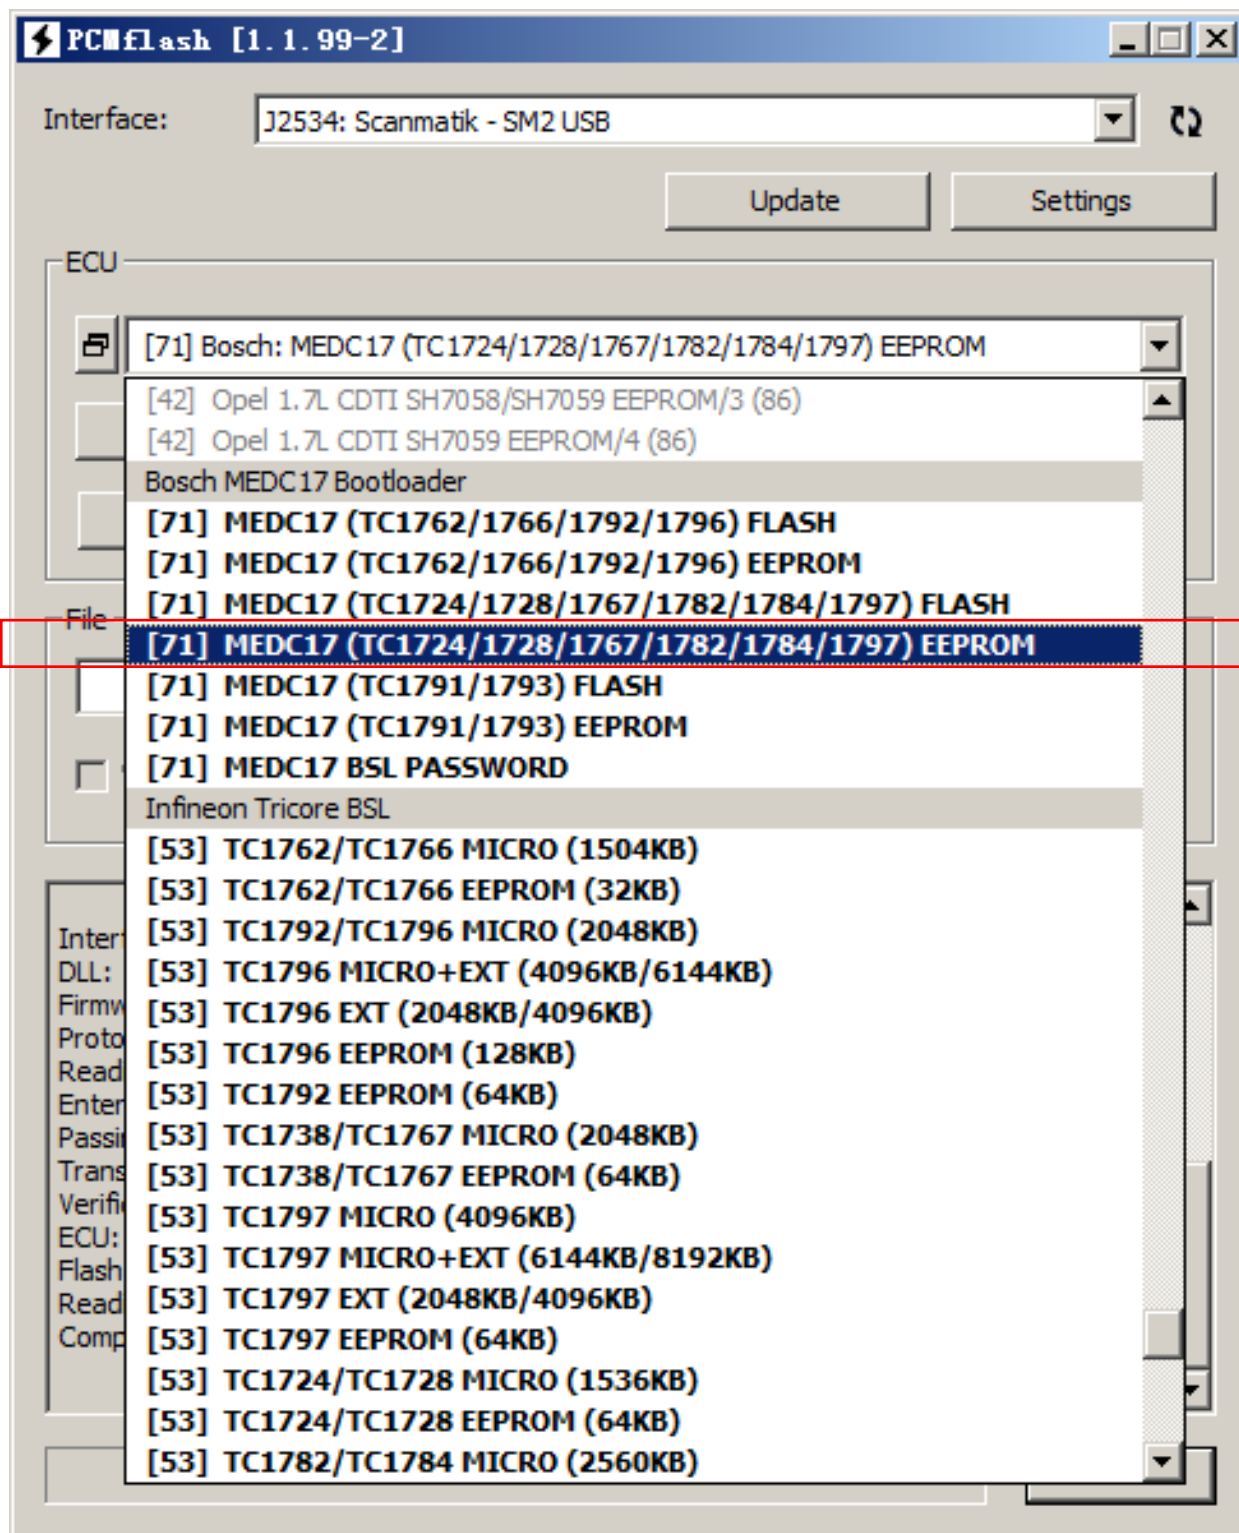


选择最后是 EEPROM 的这个

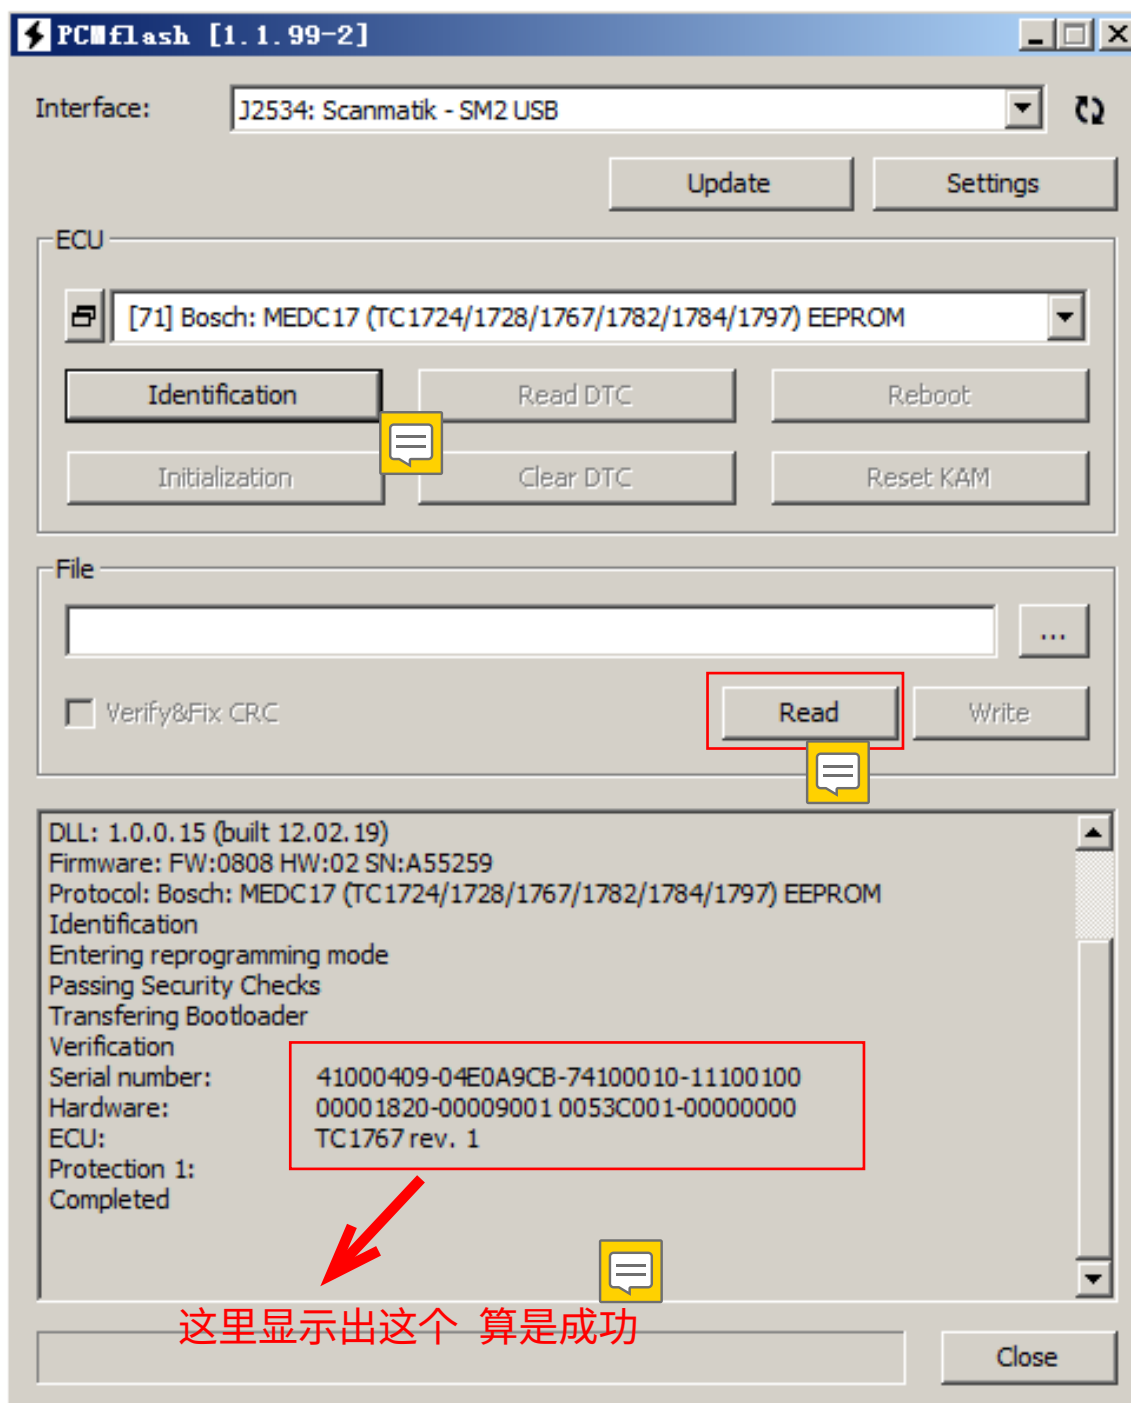


然后点击Read读取

## 正在读取中

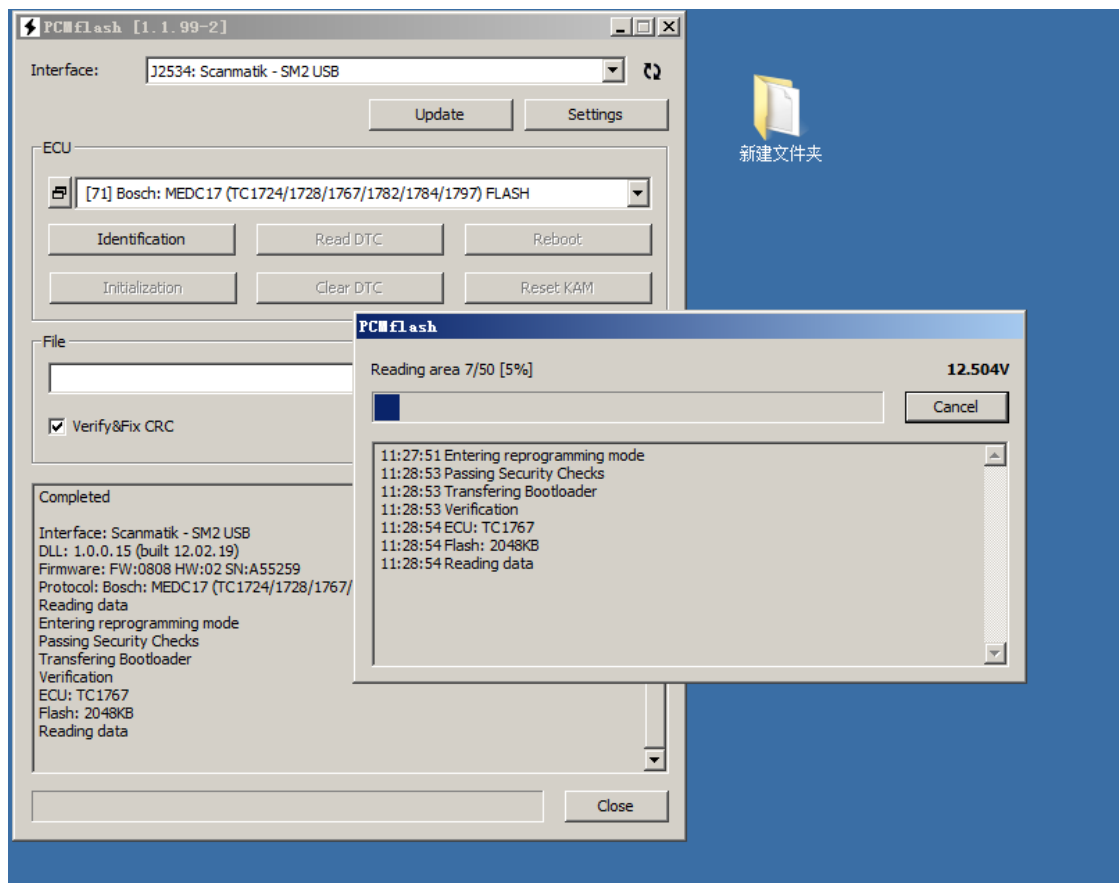


## 自己编辑名字 保存桌面

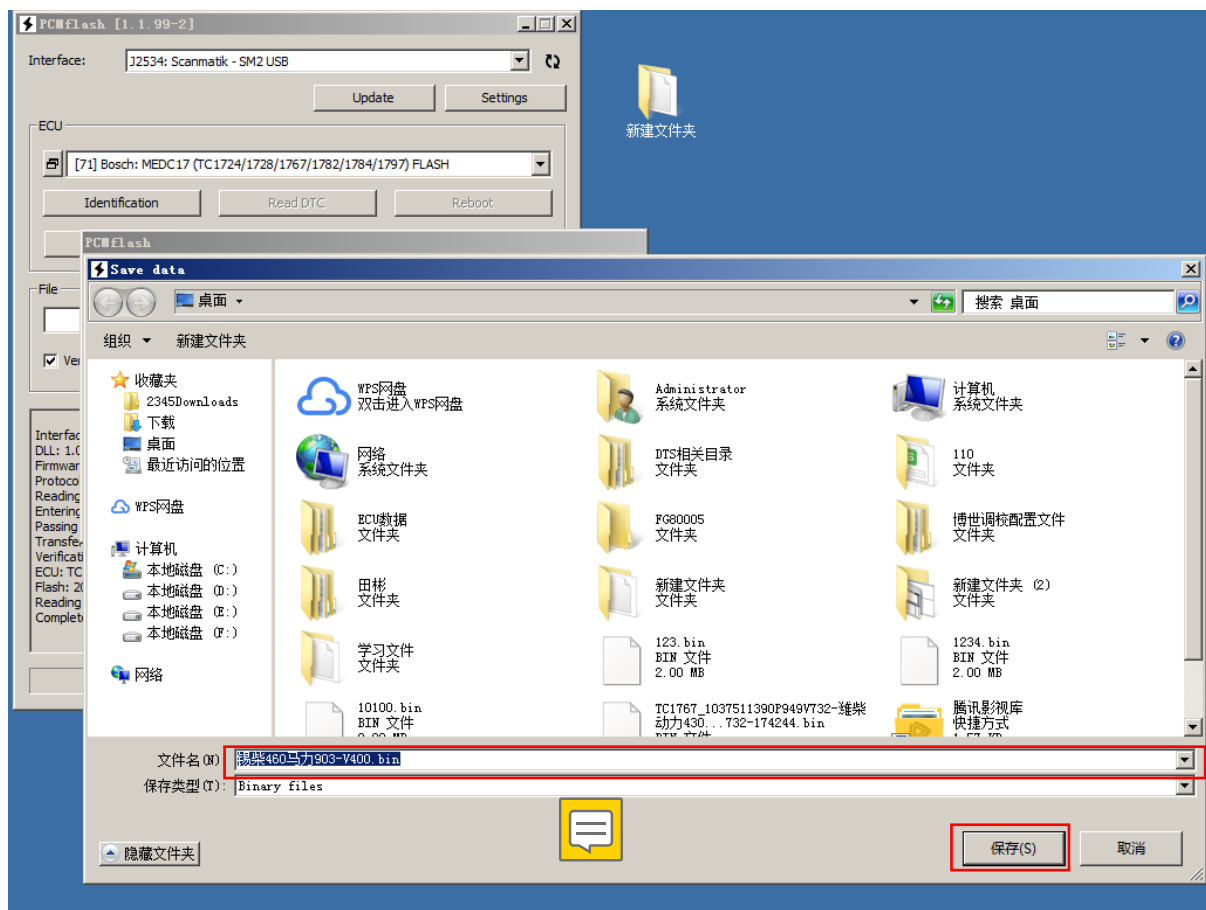


## 打开博世调校软件




## 打开之后发现很多数据

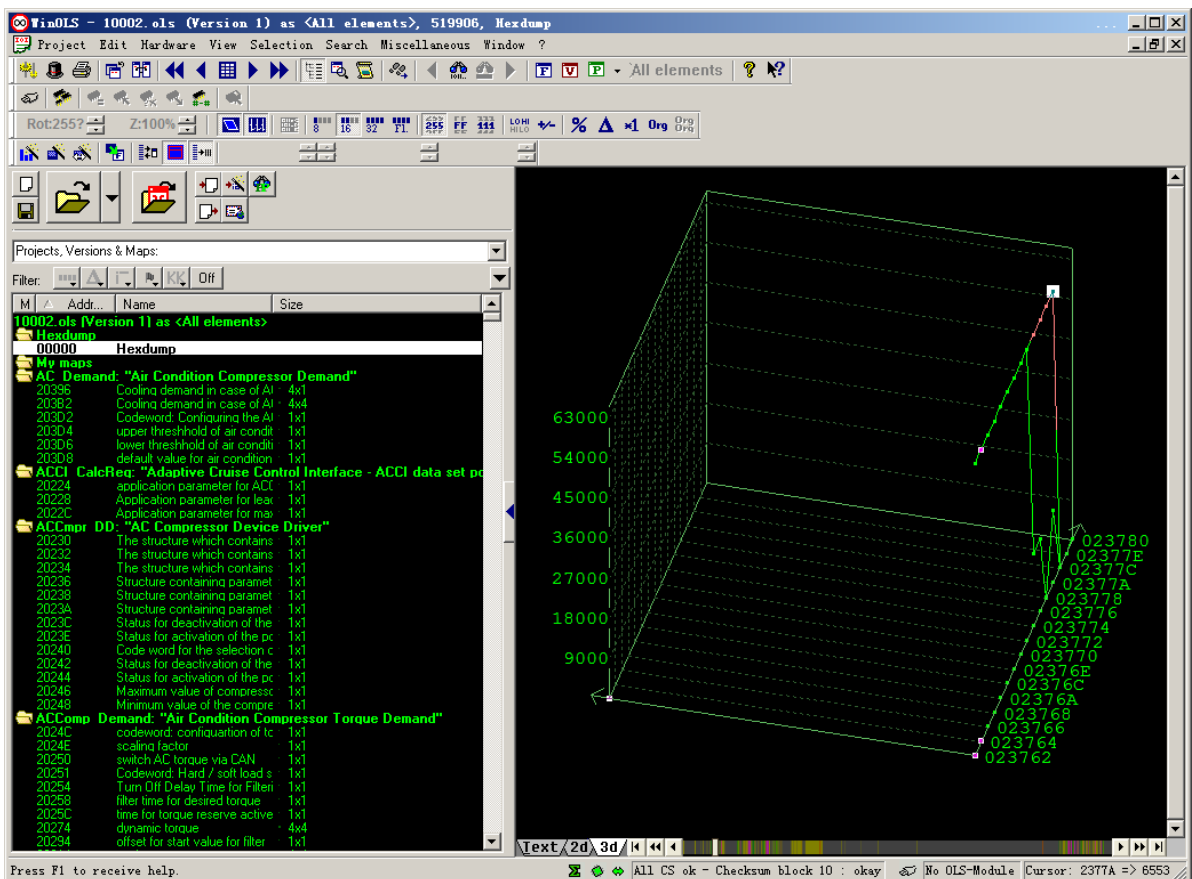


清除数据 点击Project 再点击Close+Delete project

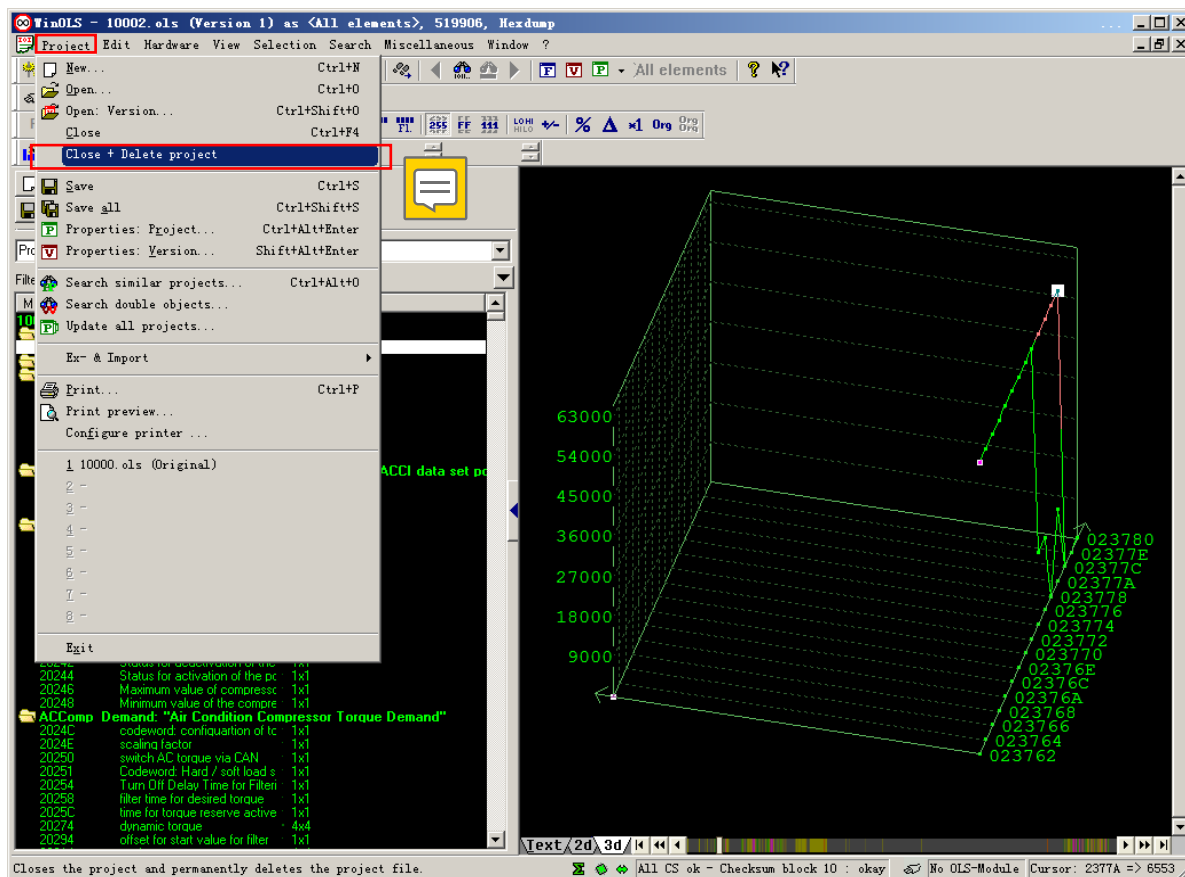


把读出的文件拖入博世调校软件 点击ok

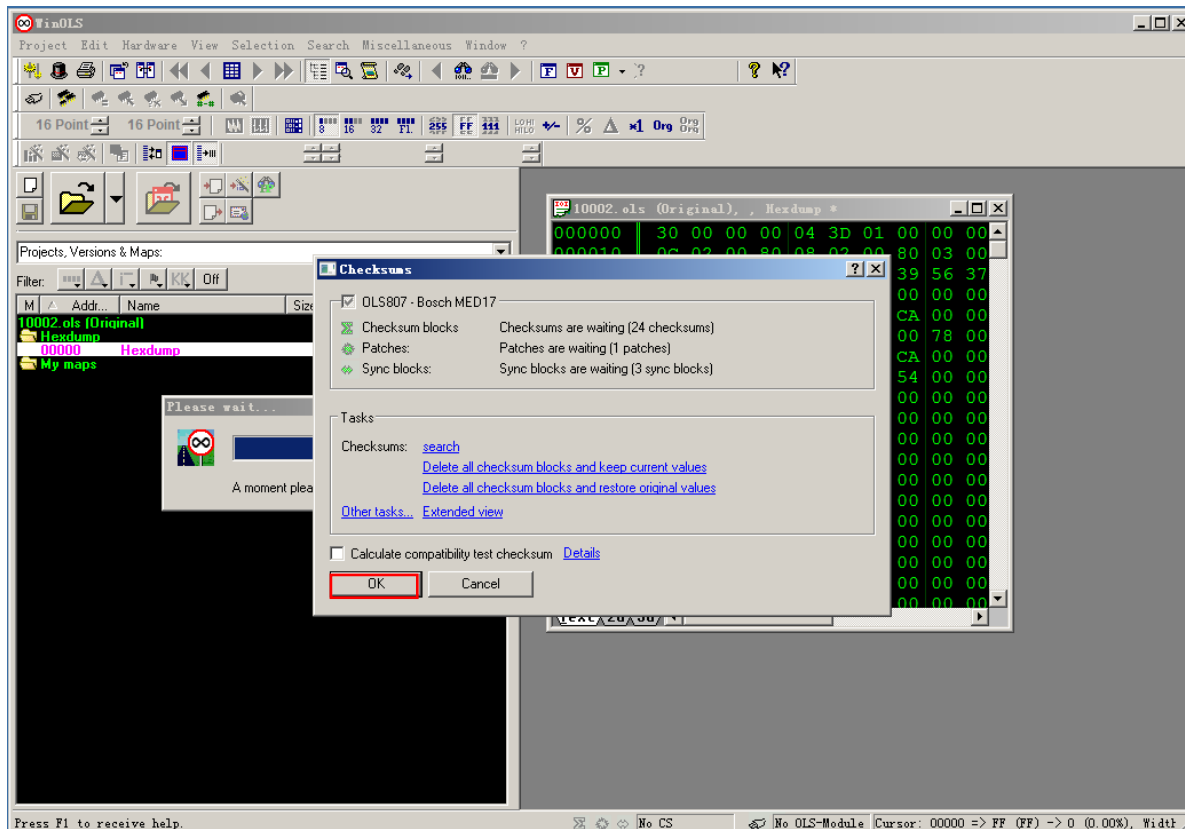


继续点击ok

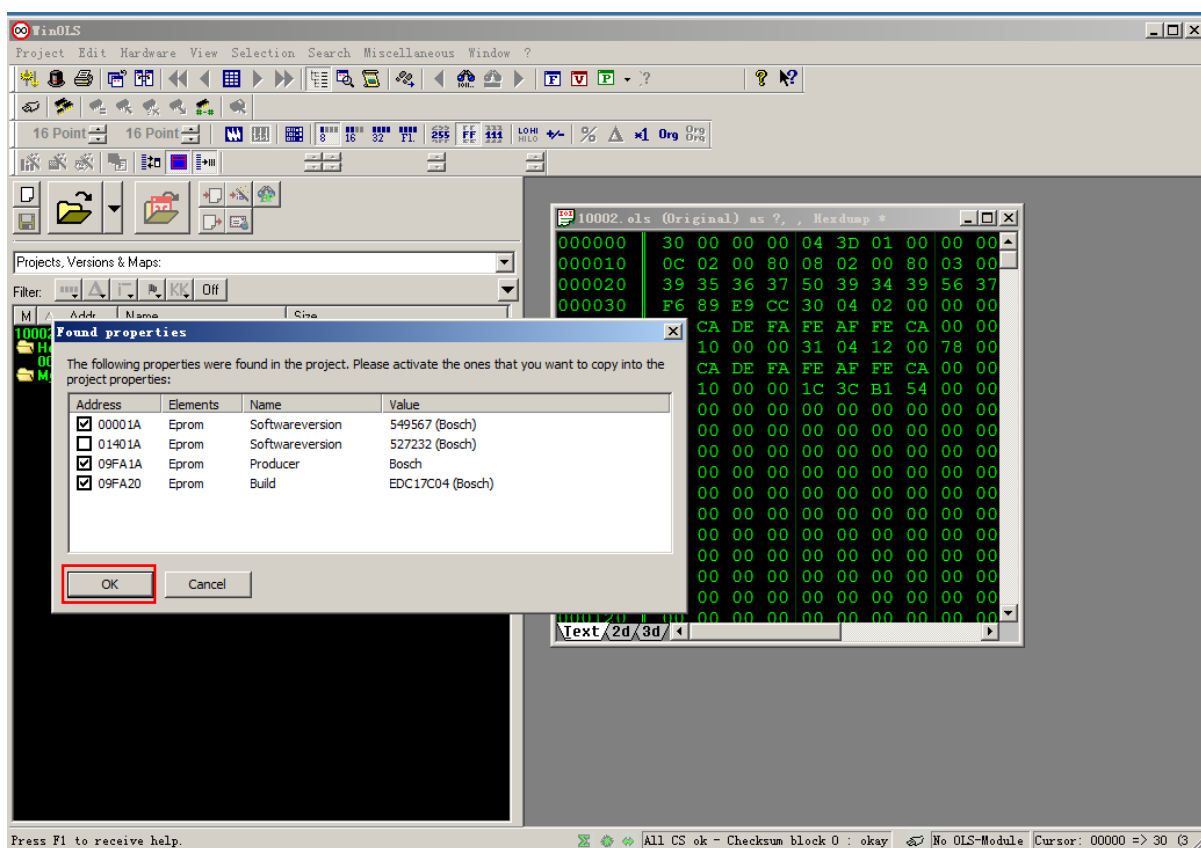


什么也不要选择 只点ok键

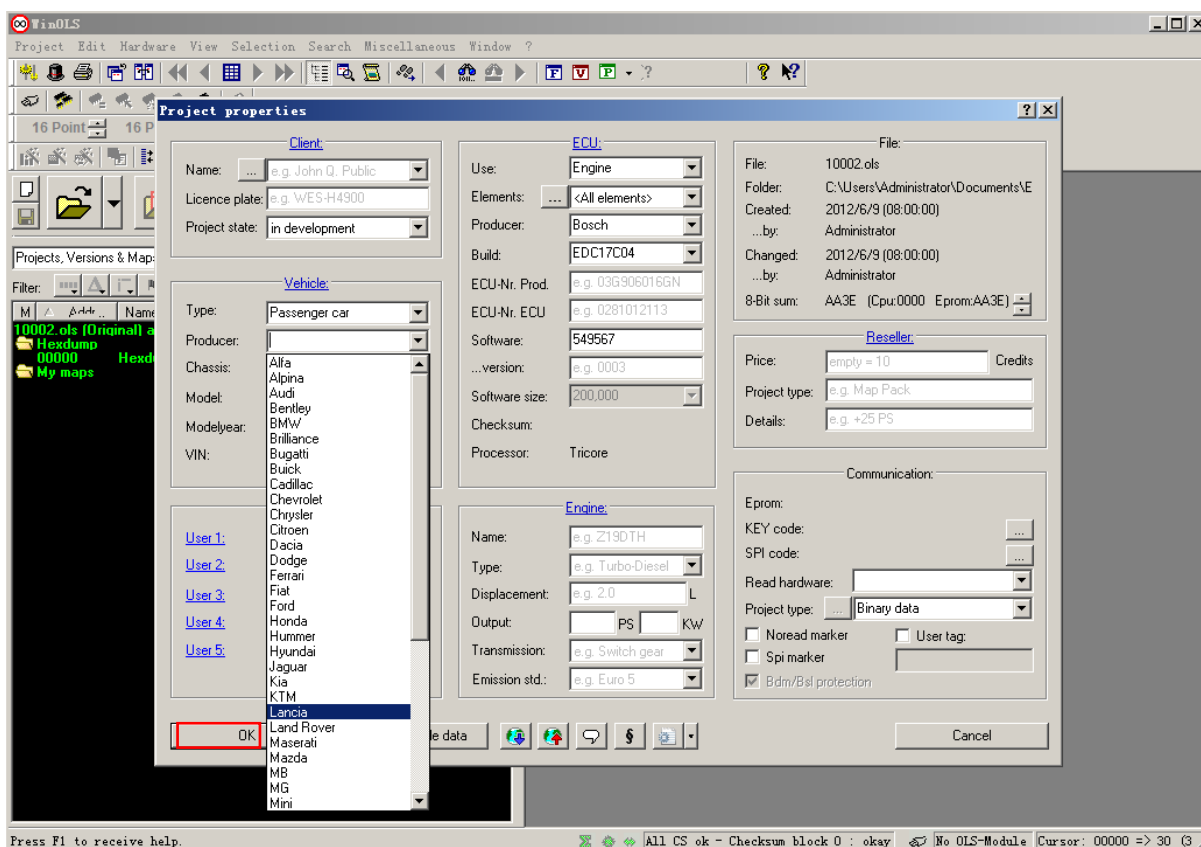


点击ok键

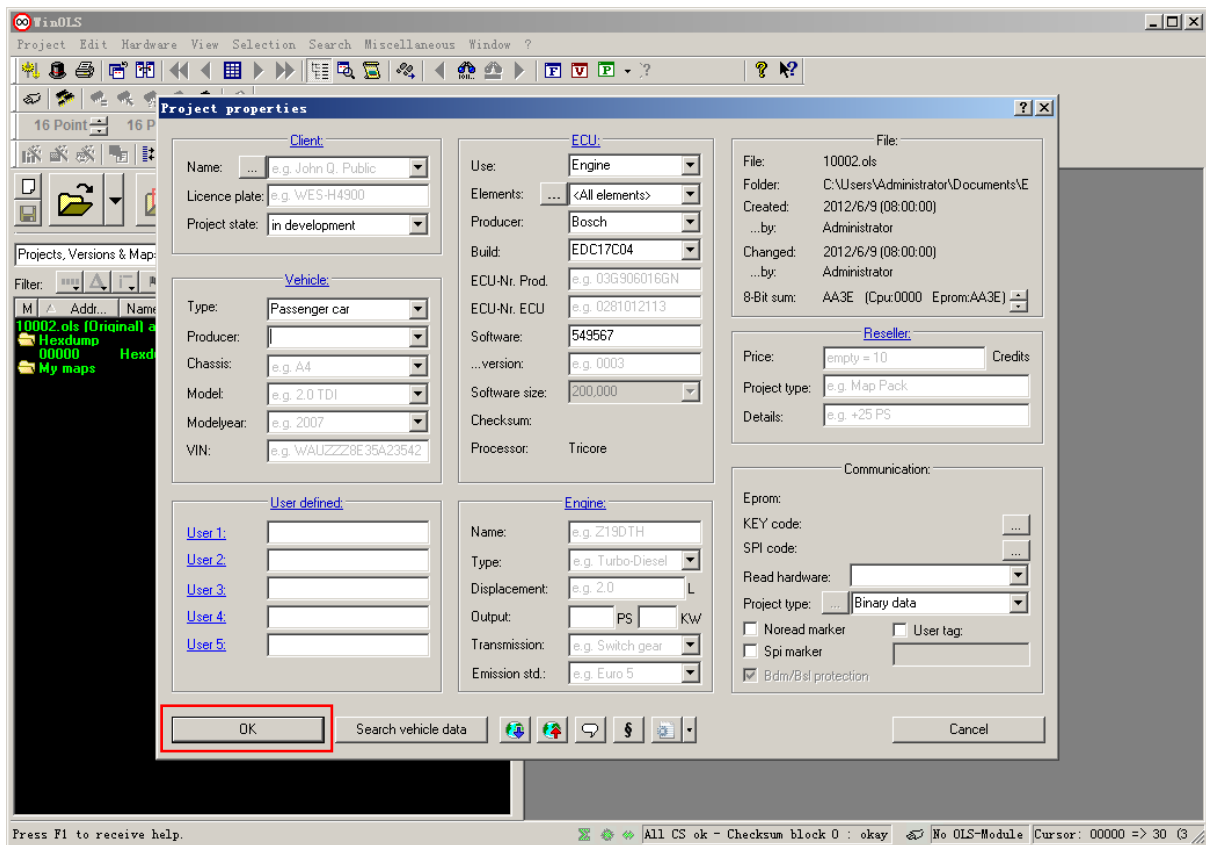

打开读出的数据后是这样

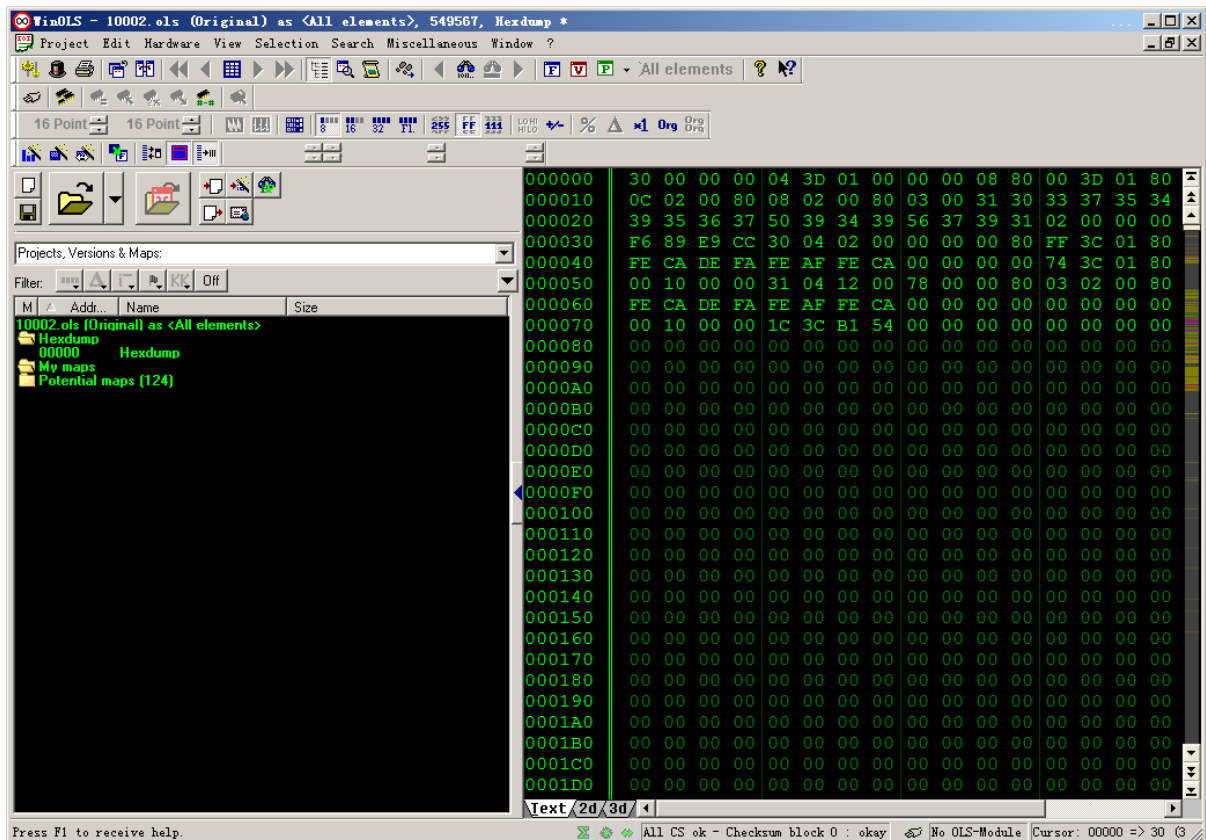


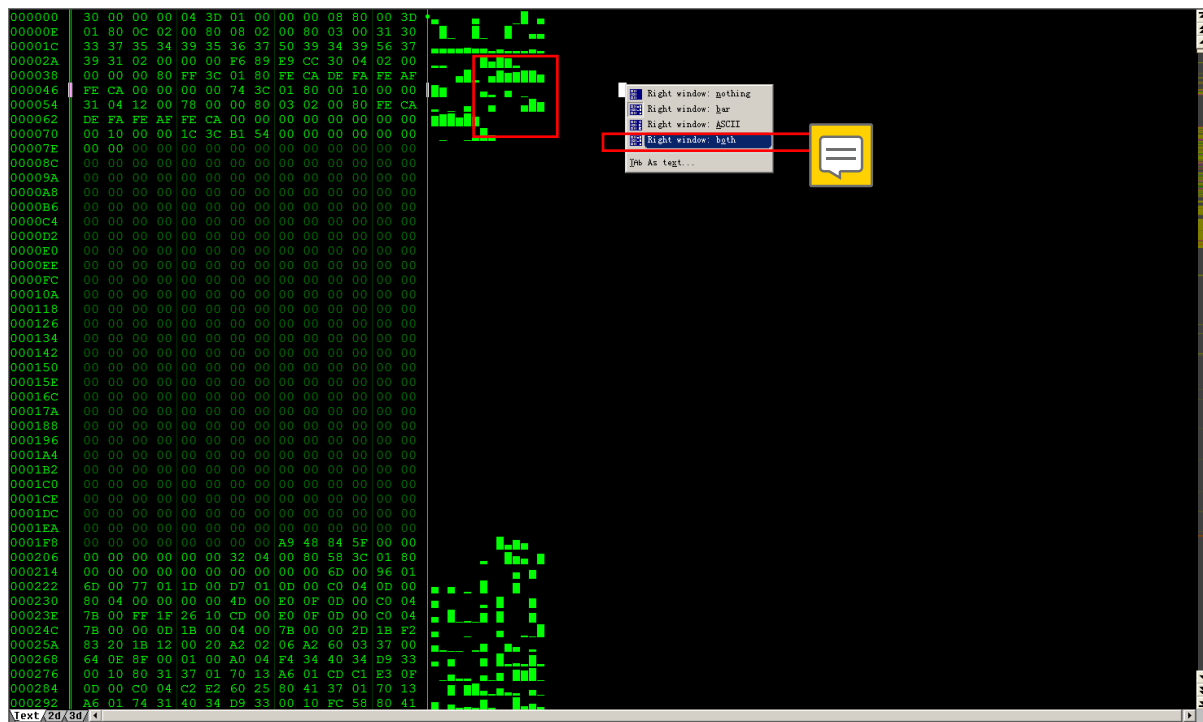


版本型号出来了



添加配置文件 然后点击 Project  
 点击 EX-Import  
 再点击 Import Damso ASAP2

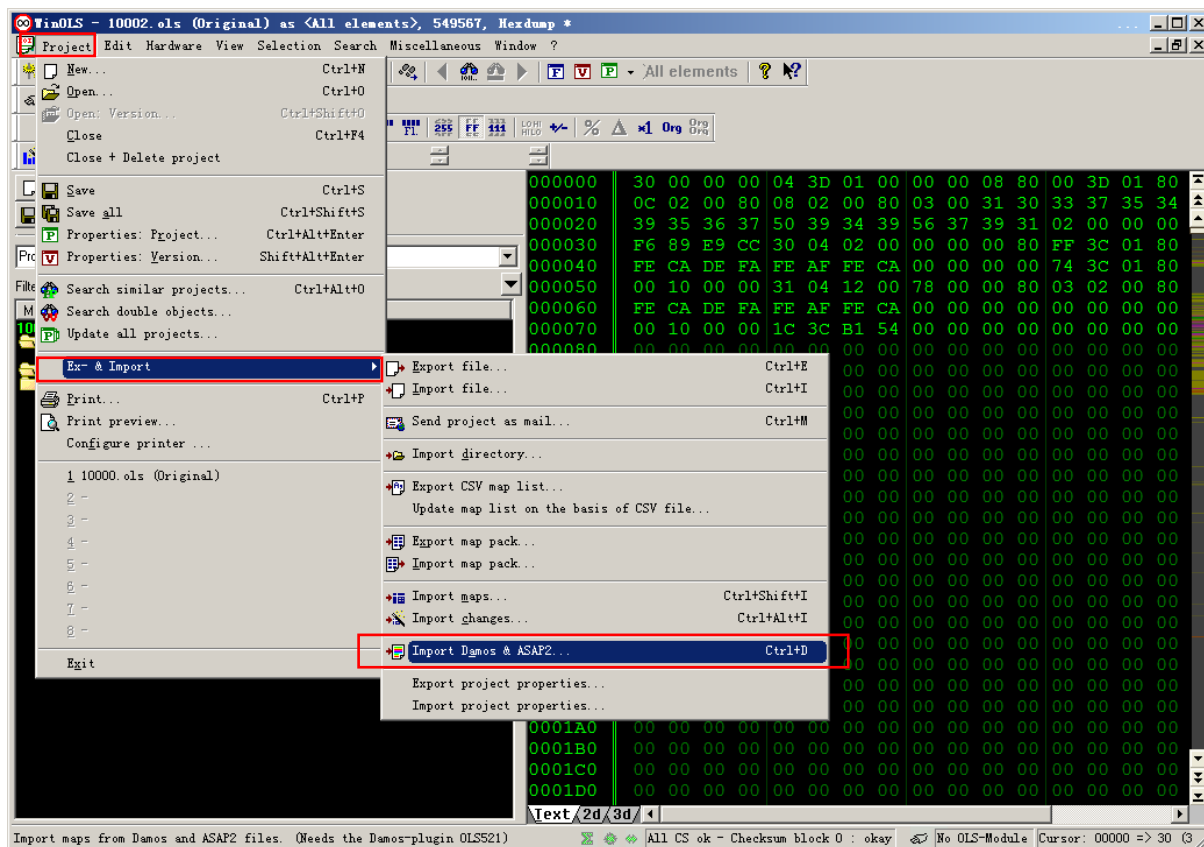

点击下一步

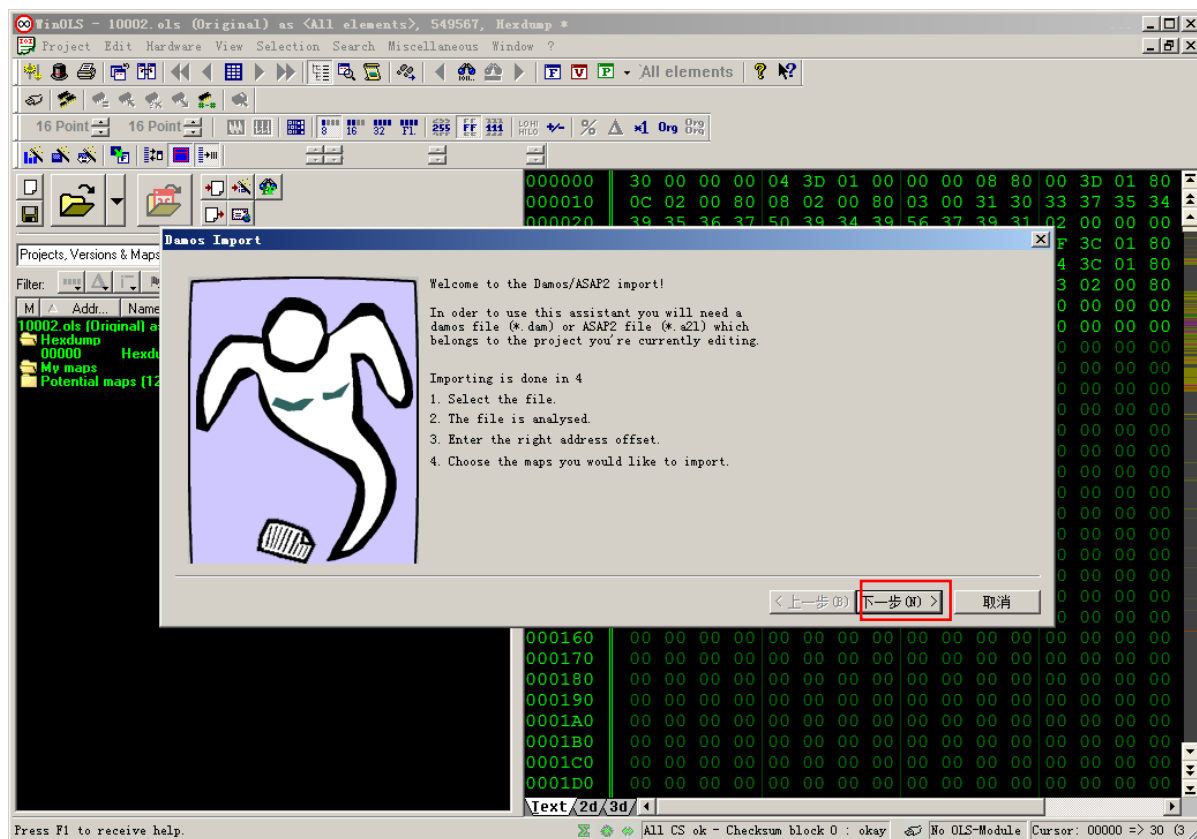

## END OF FREE PREVIEW (12 OF 24 PAGES)

Missing 12 pages are available in the complete factory document.

**On the document page you can also download:**

1. Full 24-page Original PDF Manual / Wiring Diagram (Unabridged)
2. Matching Original ECU Flash (.BIN / .HEX) & EEPROM (.E2P) Dumps
3. Verified WinOLS MapPacks (.KP) & ASAP2 Damos (.A2L) Definitions
4. Turnkey Stage-1 & DPF / SCR AdBlue / EGR OFF Solutions (17/17 Checksums OK)

**CLICK HERE TO DOWNLOAD FULL 24-PAGE PDF ->**

Direct Link: <https://ecuflash-portal.com/file/pdf-800007-doc-7>