
FREE 10% PREVIEW (1/3 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/124496-jlr-landrover-generic-ecu-file-pdf


C4CD01B：模块–集成式悬架 控制

接头表面

单击以切换焦点

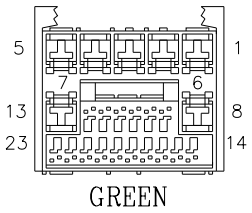

GREEN

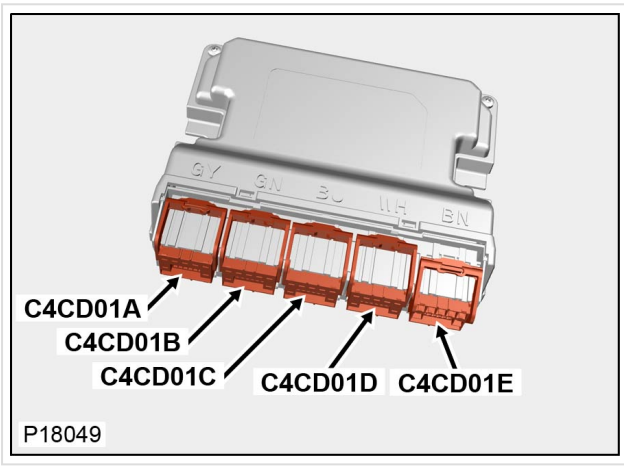

接头

C4CD01E
C4CD01A
C4CD01D
C4CD01C
C4CD01E

壳体	**可维修**
工程零件号	1S7T–14489–FC
维修零件号	YPC905440
颜色	GREEN
空腔	23
线束	CABIN HARNESS
说明	模块–集成式悬架 控制
位置	请参阅《车间维修手册》中的“部件位置”

接线表和保养维修套件信息

CAV	CSA	COL	CCT	DESTN	预端接的导线	抽取工具	压接钳	剥线器	热缩套管	标识套筒	拼接板
1	0.75	VT–GY	(DWABP/DWAAN)+DR––F	C31B3	418–587–10	418–595	418–116A	418–672	418–104	418–112	418–107
1	0.75	VT–GY	(DWABP/DWAAN)+DR––H 10 595 116A	C31B3D	418–587–	418–	418–	418–672	418–104	418–112	418–107
2	0.75	VT–GN	(DWABP/DWAAN)+DR––H	C31B3D	418–587–10	418–595	418–116A	418–672	418–104	418–112	418–107
2	0.75	VT–GN	(DWABP/DWAAN)+DR––F	C31B3	418–587–10	418–595	418–116A	418–672	418–104	418–112	418–107
3	0.75	BU–WH	(DWABP/DWAAN)+DR––F	C31B3	418–587–10	418–595	418–116A	418–672	418–104	418–112	418–107
3	0.75	BU–WH	(DWABP/DWAAN)+DR––H	C31B3D	418–587–10	418–595	418–116A	418–672	418–104	418–112	418–107
4	0.75	BU	(DWABP/DWAAN)+DR––F	C31B3	418–587–10	418–595	418–116A	418–672	418–104	418–112	418–107
4	0.75	BU	(DWABP/DWAAN)+DR––H	C31B3D	418–587–10	418–595	418–116A	418–672	418–104	418–112	418–107
5	0.75	GY	(DWABP/DWAAN)+DR––F	C31B4	418–587–10	418–595	418–116A	418–672	418–104	418–112	418–107

【禅哥-汽修大联盟】每人/年2千G，1万G好资料/视频/教程/数据！新会员先送1千G！还有红包！
德美日国产-新能源-柴油-工程师-改装-专检-防盗-电脑板-案例-课程-数据 V：1529-888-2340

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 3 Pages)

Land Rover Velar C4CD01B Integrated Suspension Control Module Pinout &

DOWNLOAD FULL 3-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->