
汽修工程师
VCXCAR.COM

电路图(举例) BOSCH EDC7UC31

电路图

A1.1 = 发动机控制单元。
B4.23 = 加速踏板位置传感器。
B18.1 = 燃油低压传感器。
F10.1 = 保险丝 1。
F10.2 = 保险丝 2。
H10 = 指示灯。
S1.20 = 点火/启动开关。
S1.97 = 发动机停止开关。
S1.128 = 发动机制动开关。
X9.1 = 诊断连接/接头。

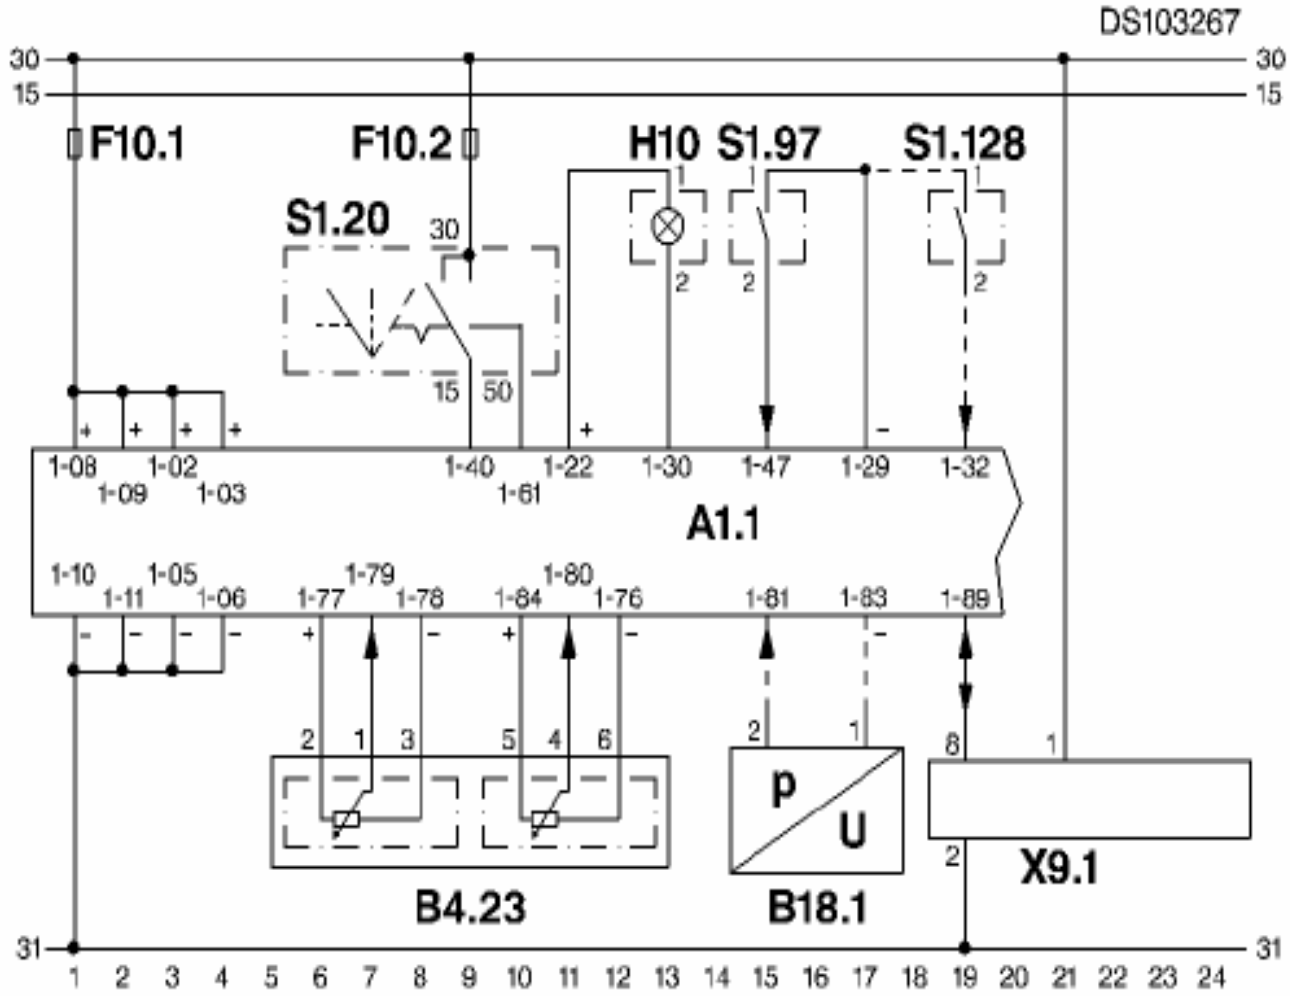

FREE 10% PREVIEW (1/5 pages) - Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/228525-sinotruk-howo-cummins-cm-file-pdf

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 5 Pages)

Bosch EDC7UC31 Wiring Diagram and ECU Pinout Schematic

DOWNLOAD FULL 5-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->