

FREE 10% PREVIEW (1/7 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/137002-dongfeng-generic-ecu-file-pdf

| 插接器索引 |
| --- |
| 音响单元插接器 A（24 针） |
| 音响单元连接器 B（24 针） |
| 音响单元连接器 C（32 针） |
| 音响单元连接器 E（16 针） |
| 音响单元插接器 F（5 针） |
| 音响单元插接器 G（5 针） |
| 音响单元连接器 H（3 针） |
| 音响单元连接器 J（3 针） |
| 音响单元连接器 K（2 针） |
| 音响单元连接器 L（2 针） |
| 音频单元连接器 P（20 针） |

**音响单元插接器 A（24 针）**

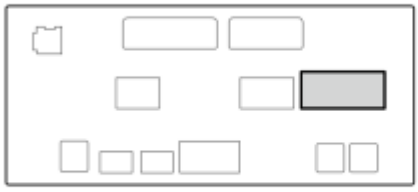

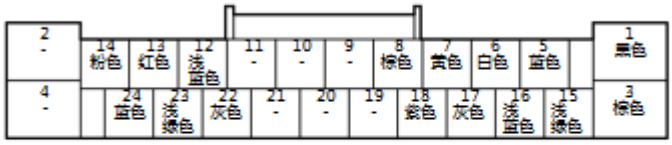


阴端子的线束侧

| 孔 | 端子名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A1 | GND | 音响单元的搭铁（G504） |
| A2 | 未使用 | ——— |
| A3 | ＋B AUDIO | 连续电源 |
| A4 | 未使用 | ——— |
| A5 | RL SPKR＋ | 输出左后扬声器和左后高频扬声器的声音信号 |
| A6 | 左后扬声器－ | 输出左后扬声器和左后高频扬声器的声音信号 |
| A7 | 右后扬声器＋ | 输出右后扬声器和右后高频扬声器的声音信号 |
| A8 | 右后扬声器－ | 输出右后扬声器和右后高频扬声器的声音信号 |
| A9 | 未使用 | ——— |
| A10 | 未使用 | ——— |
| A11 | 未使用 | ——— |
| A12 | K LINE | 检测故障诊断仪信号（串行数据） |
| A13 | ACC CUT(VST) | 输出音响系统静音信号 |
| A14 | B-CAN_H | 通信信号 |
| A15 | 左前扬声器＋ | 输出左前车门扬声器和左前高频扬声器的声音信号 |
| A16 | 左前扬声器－ | 输出左前车门扬声器和左前高频扬声器的声音信号 |
| A17 | 右前扬声器＋ | 输出右前车门扬声器和右前高频扬声器的声音信号 |
| A18 | 右前扬声器－ | 输出右前车门扬声器和右前高频扬声器的声音信号 |
| A19 | 未使用 | ——— |
| A20 | 未使用 | ——— |
| A21 | 未使用 | ——— |
| A22 | VSP | 输入车速脉冲 |

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 7 Pages)

Honda Civic 2016-2017 Audio Unit Connector Pinout and Signal Descripti

DOWNLOAD FULL 7-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->